

* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.



TELEFON GPRS SGH-P730



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05698A
Romanian. 11/2004. Rev 1.0



Cuprins

Măsuri de siguranță importante.....	7
Despachetarea.....	9
Telefonul dumneavoastră.....	10
Aspectul telefonului	10
Ecranele	13
Lumina de serviciu	16
Camera foto	16
Inițierea.....	17
Instalarea cartei SIM	17
Încărcarea bateriei	19
Utilizarea cardului de memorie.....	21
Pornirea și oprirea telefonului	22
Funcții de apelare.....	23
Efectuarea unui apel	23
Reglarea volumului	28
Preluarea unui apel	29
Vizualizarea apelurilor pierdute.....	30
Activarea rapidă a Modului silențios.....	32
Selectarea funcțiilor și opțiunilor	33
Utilizarea tastelor soft.....	33
Selectarea opțiunilor	34
Introducerea textului.....	35
Schimbarea modurilor de introducere a textului.....	36
Utilizarea modului T9	37
Utilizarea modului alfabetic	39
Utilizarea modului numeric.....	40
Utilizarea modului simbolic.....	40
Opțiuni în timpul unui apel.....	41
Punerea unui apel în așteptare	41
Utilizarea meniurilor	42
Oprirea și pornirea microfonului.....	43
Oprirea/pornirea tonurilor tastelor	44
Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF	44
Căutarea unui număr în Agenda telefonului.....	45
Apel în așteptare.....	46
Efectuarea unui apel conferință	46

Utilizarea meniurilor.....	49
Accesarea unei funcții de meniu prin parcurgere.....	49
Folosirea scurtăturilor.....	50
Lista funcțiilor de meniu	51
Listă apeluri.....	56
Apeluri pierdute (Meniu 1.1).....	56
Apeluri primite (Meniu 1.2).....	57
Apeluri efectuate (Meniu 1.3).....	57
Ștergere toate (Meniu 1.4).....	58
Durată apel (Meniu 1.5).....	59
Cost apel (Meniu 1.6).....	60
Agendă telefon.....	61
Căutare (Meniu 2.1).....	61
Înregistr. nouă (Meniu 2.2).....	64
Căutare grup (Meniu 2.3).....	65
Editare grup (Meniu 2.4).....	66
Apelare rapidă (Meniu 2.5).....	67
Ștergere toate (Meniu 2.6).....	68
Stare memorie (Meniu 2.7).....	69
Număr propriu (Meniu 2.8).....	69
SDN (Service Dialling Numbers).....	70
Aplicații.....	71
Player MP3 (Meniu 3.1).....	71
Notă vocală (Meniu 3.2).....	73
SIM AT (Meniu 3.3).....	76
Navigator.....	77
Pagină start (Meniu 4.1).....	77
Favorite (Meniu 4.2).....	80
http:// (Meniu 4.3).....	81
Profil WAP (Meniu 4.4).....	81
Ștergere cache (Meniu 4.5).....	83
Mesaje.....	84
Mesaje text (Meniu 5.1).....	84
Mesaje multimedia (Meniu 5.2).....	93
Mesaje server (Meniu 5.3).....	107
Mesageria vocală (Meniu 5.4).....	107
Mesaje Info (Meniu 5.5).....	108

Divertisment.....	110
Jocuri (Meniu 6.1).....	110
Sunete (Meniu 6.2).....	116
Imagini (Meniu 6.3).....	117
Video clipuri (Meniu 6.4).....	118
Ștergere toate (Meniu 6.5).....	118
Stare memorie (Meniu 6.6).....	119
Agenda.....	120
Alarmă (Meniu 7.1).....	120
Calendar (Meniu 7.2).....	122
Listă activități (Meniu 7.3).....	125
Calculator (Meniu 7.4).....	128
Convertor valutar (Meniu 7.5).....	129
Cameră foto.....	130
Realizarea unei fotografii.....	130
Fotografiere (Meniu 8.1).....	135
Video clipuri (Meniu 8.2).....	136
Albumul meu (Meniu 8.3).....	139
Ștergere toate (Meniu 8.4).....	142
Stare memorie (Meniu 8.5).....	143
Selectați locația de memorie (Meniu 8.6).....	143
Setări.....	144
Ora și data (Meniu 9.1).....	144
Setări telefon (Meniu 9.2).....	146
Setări ecran (Meniu 9.3).....	149
Setări tonuri (Meniu 9.4).....	151
Servicii rețea (Meniu 9.5).....	154
Securitate (Meniu 9.6).....	163
Resetări (Meniu 9.7).....	166
Rezolvarea problemelor.....	167
Coduri de acces.....	170
Parola telefonului.....	170
PIN.....	171
PUK.....	171
PIN2.....	172
PUK2.....	172
Parolă blocare.....	173

Cuprins

Informații importante pentru sănătate și siguranță	174
Informații privind certificarea SAR.....	174
Măsuri de siguranță la folosirea bateriilor	175
Siguranța circulației.....	177
Mediul de utilizare	177
Aparate electronice	178
Medii cu pericol de explozie	180
Apeluri de urgență.....	181
Alte informații importante pentru siguranță	182
Protecție și întreținere	183
Glosar	185
Index	190
Fișă de referință rapidă.....	195



Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic

Nu țineți telefonul la ureche în timp ce conduceți; parcați mai întâi mașina sau folosiți dispozitive hands-free corespunzătoare.

Opriți telefonul la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți în spitale

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați toate normele și regulile în vigoare în interiorul spitalelor.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.


Norme speciale

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă și opriți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea sa, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole (într-un spital de exemplu).

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit și funcționează. Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Trebuie să dezactivați toate funcțiile inutile înainte de a putea efectua un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat.

Accesorii și baterii

Folosiți numai accesorii și baterii originale Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate deteriora telefonul și poate fi periculoasă.

Apelați la service de specialitate

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații detaliate despre siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 174.

ATENȚIE

PERICOL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII CU UN MODEL NECORESPUNZĂTOR.

ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

Despachetarea

Pachetul dumneavoastră conține următoarele articole:



Telefon



Încărcător telefon




Baterie



Manual cu instrucțiuni de utilizare



Cablu conectare PC USB



CD Easy Studio


Puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dumneavoastră de la distribuitorul local Samsung:








- Baterii standard/extinse
- Încărcător telefon
- Încărcător de mașină
- Hands-free cu șnur

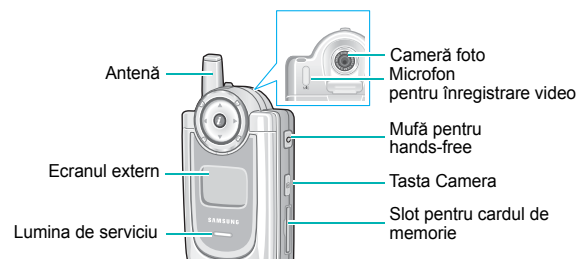Notă: Articolele furnizate împreună cu telefonul dumneavoastră pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Aspectul telefonului

Următoarele imagini prezintă elementele principale ale telefonului dumneavoastră:



Taste	Descriere
 (taste soft)	Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.
	În modul meniu, parcurge opțiunile de meniu și agendă telefon. În modul inactiv vă permite să accesați direct opțiunile favorite de meniu. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pagina 147.
	Când introduceți text, mută cursorul la stânga sau la dreapta în funcție de tasta apăsată.
	În modul inactiv (standby), lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol). În modul meniu, selectează meniul sau opțiunea evidențiată sau confirmă ce ați introdus.
	Șterge caractere de pe ecran. În modul meniu, revine la nivelul de meniu anterior.
	Efectuează sau preia un apel. Când este ținută apăsată în modul inactiv, afișează ultimul număr apelat sau care v-a apelat.
	Încheie un apel. Când este ținută apăsată, oprește și pornește telefonul. În modul meniu anulează toate operațiunile efectuate și revine în modul inactiv.

Taste**Descriere** *(continuare)*

Când este apăsată lung în modul inactiv, accesează mesageria vocală.



Introduc numere, litere și unele caractere speciale.



Introduc caractere speciale.
Îndeplinesc diverse funcții.



În modul inactiv, accesează meniul **Cameră foto** pentru a vă permite să folosiți aplicația Cameră foto. Când este ținută apăsată pornește camera foto.

În modul fotografiere, realizează o fotografie.



(pe partea laterală stânga a telefonului)
În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului.

În modul inactiv cu telefonul deschis, reglează volumul tonului tastelor. Cu telefonul închis, pornește ecranul extern când este ținută apăsată.


În modul meniu, parcurge opțiunile de meniu.



(pe partea dreapta a telefonului)
Când clapeta este închisă sau răsucită, vă permite să faceți o fotografie.

Ecranele**Aspectul ecranului**



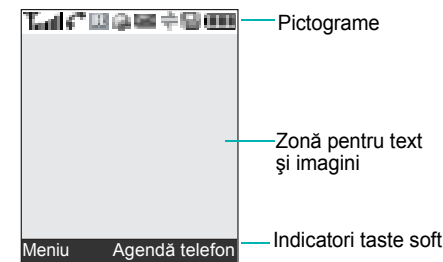








Ecranul conține trei zone:

**Zonă****Descriere**

Prima linie	Afișează diverse pictograme. Vezi pagina 14.
Liniiile din mijloc	Afișează mesaje, instrucțiuni, și informații pe care le introduceți cum ar fi numărul pe care doriți să îl apelați.
Ultima linie	Afișează funcțiile asociate curent celor două taste soft.





Pictograme

Picto- grame

-  Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.
-  Apare când există un număr în curs de apelare.
-  Apare când sunteți în afara ariei de acoperire. Când este afișată, nu puteți primi sau efectua apeluri.
-  Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
-  Apare când sunteți în afara zonei de acoperire a rețelei proprii și sunteți conectat la o rețea diferită; de exemplu, când călătoriți în alte țări.
-  Apare când este activată funcția de redirectionare a apelurilor.
-  Apare atunci când ați primit un mesaj text nou.
-  Apare atunci când ați primit un mesaj vocal nou.
-  Apare atunci când ați primit un mesaj multimedia nou.
-  Apare atunci când un card de memorie este introdus în telefon.
-  Apare când fixați alarma să sune la ora specificată.

Picto- grame

Descriere (continuare)

-  Apare atunci când este activat modul silențios sau când setați telefonul să vibreze la primirea unui apel. Această opțiune se poate seta din meniul **Tip alertă (Meniu 9.4.3)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 32 și pagina 152.
-  Apare când portul IrDA este activat. Pentru detalii, vezi pagina 146.
-  Apare când modul "Microfon oprit" este activat.
-  Indică nivelul bateriei. Cu cât sunt mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină fundal

Lumina de fundal iluminează ecranul și tastatura. Atunci când apăsați o tastă sau deschideți clapeta, lumina de fundal se aprinde. Lumina se stinge atunci când nu mai apăsați nici o tastă pentru o perioadă dată de timp, în funcție de setarea din meniul **Lumină fundal (Meniu 9.3.5)**. Ecranul se stinge după un minut pentru a conserva energia bateriei.

Pentru a specifica durata de timp cât lumina de fundal este activă, setați opțiunea de meniu **Lumină fundal**. Vezi pagina 150 pentru detalii suplimentare.

Ecranul extern

Telefonul dumneavoastră are un ecran extern situat pe clapetă. Acesta indică dacă ați primit un apel sau un mesaj. De asemenea, vă avertizează la ora specificată atunci când setați o alarmă. Lumina de fundal se aprinde și se afișează pictograma corespunzătoare.

Puteți selecta imaginea care este afișată din meniul **Ecran extern (Meniu 9.3.2)**. Vezi pagina 150 pentru detalii suplimentare.

Pentru a aprinde ecranul extern atunci când telefonul este închis, țineți apăsată oricare din tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Lumina de serviciu

Lumina de serviciu se află în partea din față a telefonului. Aceasta clipește atunci când sunt disponibile servicii pe telefon.

Pentru a activa sau a dezactiva lumina de serviciu, folosiți meniul **Lumină serviciu (Meniu 9.3.6)**. Vezi pagina 150 pentru detalii suplimentare.

Camera foto

Modulul cameră foto de pe spatele telefonului vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați video clipuri.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Cameră foto, vezi pagina 130.


Inițierea


Instalarea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul PIN, servicii opționale disponibile și altele.

Important! Cartela SIM și contactele ei pot fi ușor deteriorate prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei.


Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor.

1. Opriti telefonul ținând apăsată tasta  până când se afișează pe ecran imaginea specifică de telefon oprit.
2. Pentru a scoate bateria:
 - ① Apăsați clema din partea de sus a bateriei și țineți-o în această poziție.
 - ② Glisați bateria și ridicați-o, după cum se indică.

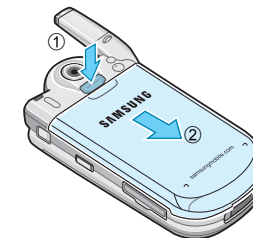


3. Glisați cartela SIM în locașul cartei SIM, după cum se indică, astfel încât să se fixeze cartela în poziție.


Asigurați-vă că contactele aurii ale cartei sunt orientate către contactele din telefon.

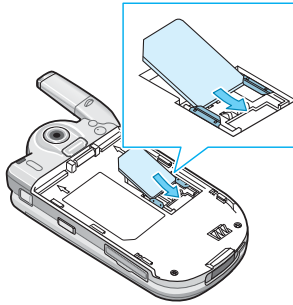


Notă: Atunci când doriți să scoateți cartela SIM, glisați-o în sus, după cum se indică, și scoateți-o din locașul ei.

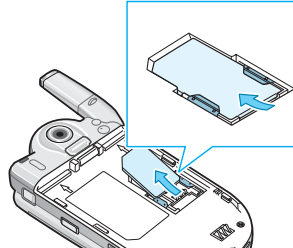

4. Așezați la loc bateria astfel încât clemele de pe baterie să fie aliniate cu fantele de pe telefon.

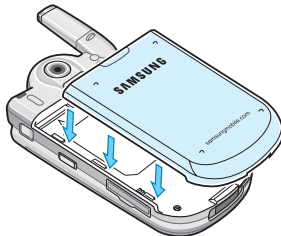

5. Glisați bateria în sus până când aceasta se fixează în poziție cu un clic. Asigurați-vă că bateria este instalată corect înainte de a porni telefonul.

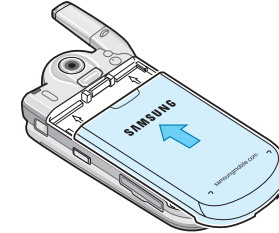


Încărcarea bateriei

Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-ion. Împreună cu telefonul ați primit și un încărcător. Utilizați numai baterii și încărcătoare originale. Solicitați detalii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.


Încărcătorul vă permite să folosiți telefonul în timp ce se încarcă bateria, dar atunci se va încărca mai încet.

Notă: Trebuie să încărcați complet bateria înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată. O baterie descărcată se reîncarcă complet în circa 200 de minute.

1. Cu bateria montată pe telefon, introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

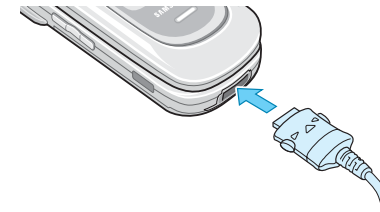

2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.
3. Atunci când încărcarea s-a terminat, scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la telefon apăsând pe clemele de pe ambele laturi ale conectorului și trageți conectorul afară.

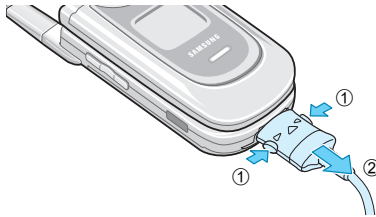

Notă: Trebuie să scoateți încărcătorul din priză înainte de a scoate bateria din telefon în timpul încărcării; în caz contrar, telefonul poate fi deteriorat.

Indicatorul baterie descărcată

Atunci când bateria este descărcată și mai rămân doar câteva minute de convorbire, se aude un ton de avertizare și mesajul "Atenție baterie descărcată" apare la intervale regulate pe ecran. Atunci când se produce acest lucru, telefonul oprește lumina de fundal pentru a conserva energia bateriei.

Când bateria devine prea slabă, telefonul se oprește automat.


Utilizarea cardului de memorie

Puteți salva imagini, sunete, video clipuri și fișiere MP3 descărcate de pe Internet pe un card de memorie. Puteți salva și fotografiile pe cardul de memorie.


Note:

- Atunci când introduceți un card de memorie într-un cititor de caduri în portul USB al calculatorului, directorul SAMSUNG apare automat în directorul corespunzător. Pentru ca telefonul să poată citi fișierele, trebuie să copiați aceste fișiere în directorul SAMSUNG.
- Puteți șterge toate fișierele salvate pe cardul de memorie numai folosind formatarea FAT.
- Cardul de memorie poate fi ejectat din slotul pentru carduri dacă telefonul este scuturat. Aveți grijă să nu pierdeți cardul de memorie.
- După ce introduceți cardul de memorie, închideți capacul fantei cardului. Cardul de memorie poate fi proiectat afară din fantă dacă capacul acesteia nu este bine închis.

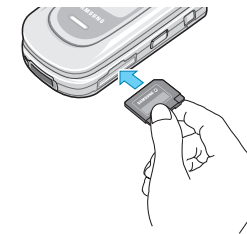

Pentru a instala un card de memorie, introduceți-o în slotul de pe partea dreaptă a telefonului.

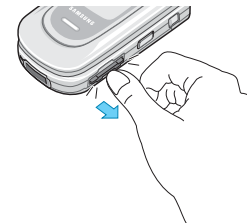

Pentru a scoate cardul de memorie, apăsați și eliberați cardul pentru ca aceasta să iasă din slot. Apoi trageți-o afară.




Pornirea și oprirea telefonului

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată tasta  până când pornește telefonul.
3. Dacă telefonul vă solicită parola, introduceți-o și apăsați tasta soft **OK** sau tasta . Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 170.
4. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN și apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 171.


Telefonul caută rețeaua dumneavoastră, și, după ce o găsește, se afișează ecranul de repaos. Acum puteți efectua sau primi apeluri.

Notă: Limba de afișare este predefinită din fabrică ca **Automat**. Pentru a schimba limba, folosiți opțiunea de meniu **Limbă (Meniu 9.2.1)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 146.

5. Atunci când doriți să opriți telefonul, țineți apăsată tasta  până când se afișează ecranul de oprire.


Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

Atunci când este afișat ecranul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon apoi apăsați tasta .

Notă: Atunci când activați opțiunea **Reapelare autom.** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)**, telefonul reapelează automat ultimul număr format de maximum zece ori dacă persoana nu răspunde sau vorbește deja la telefon. Vezi pagina 148 pentru detalii suplimentare.


Efectuarea apelurilor internaționale

1. Țineți apăsată tasta **0**.
Apare caracterul **+**.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban și numărul de telefon și apăsați tasta .

Corectarea numărului

Pentru a șterge...	Apăsați...
ultima cifră afișată	tasta C .
orice altă cifră din număr	tasta săgeată stânga sau dreapta până când cursorul se află imediat la dreapta cifrei pe care doriți să o ștergeți. Apăsați tasta C . Puteți, de asemenea, introduce o cifră lipsă apăsând tasta corespunzătoare.
tot ecranul	țineți apăsată tasta C mai mult de o secundă.



Terminarea unui apel





Când doriți să terminați apelul, apăsați scurt tasta  sau închideți clapeta.

Reapelarea ultimului număr format

Telefonul memorează numerele apelurilor efectuate, primite sau pierdute dacă apelantul este identificat. Vezi "Listă apeluri" la pagina 56 pentru detalii suplimentare.

Pentru a reapela oricare dintre aceste numere:

1. Dacă ați introdus caractere pe ecran, apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.
2. Apăsați tasta  pentru a afișa o listă a ultimelor apeluri în ordinea în care le-ați efectuat sau le-ați primit.
3. Utilizați tastele săgeată jos și sus pentru a parcurge lista până când este evidențiat numărul dorit.

4. Pentru...	Apăsați...
a apela numărul	tasta  .
a edita numărul	tasta soft Opțiuni sau tasta  și selectați Editare . Schimbați numărul, vezi "Corectarea numărului" la pagina 23.
a șterge numărul	tasta soft Opțiuni sau tasta  și selectați Ștergere .
a șterge toate numerele din Registrul apeluri	tasta soft Opțiuni sau tasta  și selectați Ștergere toate . Pentru detalii, vezi pagina 58.

Efectuarea unui apel din Agenda telefonică

Puteți stoca numerele de telefon pe care le folosiți regulat pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Aceste înregistrări se numesc colectiv Agendă telefon.

După ce ați înregistrat un număr în Agendă telefon, puteți să îl apelați apăsând câteva taste. Puteți, de asemenea, asocia numerele utilizate cel mai frecvent cu tastele numerice folosind funcția Apelare rapidă.





Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 61.


Salvarea unui număr în modul inactiv

De îndată ce începeți să introduceți un număr, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să salvați numărul în Agendă telefon.

1. Introduceți numărul pe care doriți să îl salvați.

Notă: Dacă faceți o greșală în timp ce introduceți un număr, corectați-o utilizând tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 23.

2. Când sunteți sigur că numărul este corect, apăsați tasta soft **Salvare** sau tasta .
3. Selectați o pictogramă pentru identificarea categoriei numărului de memorat. Sunt disponibile trei categorii:
 -  : Număr de mobil
 -  : Număr la birou
 -  : Număr de acasă

Pentru a selecta categoria, apăsați tasta săgeată stânga sau dreapta și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta .

4. Selectați o locație de memorie, **SIM** sau **Telefon**, apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **i**.

Notă: Dacă vă schimbați telefonul, toate numerele salvate în memoria cartelei SIM vor fi disponibile automat, dar numerele salvate în memoria telefonului trebuie să fie introduse din nou.

5. Introduceți un nume și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

6. Dacă nu doriți să salvați numărul și numele în locația sugerată, apăsați tasta **C** pentru a șterge numărul locației și introduceți o altă locație cu ajutorul tastelor numerice.

7. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i** pentru a salva numele și numărul.

După salvare, telefonul afișează înregistrarea din agendă sau numele pe care tocmai le-ați creat.

8. Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile de introducere	tasta soft Opțiuni sau tasta i . Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 62.
a reveni la ecranul inactiv	tasta ☎ 0 .

Apelarea unui număr din Agenda telefonului

După ce ați salvat numere de telefon în Agendă telefon, le puteți apela ușor și repede folosind doar numerele de locație care le-au fost asociate în Agendă telefon.

Notă: Dacă nu vă amintiți un număr de locație, trebuie să intrați în meniul **Căutare (Meniu 2.1)** pentru a căuta înregistrarea după nume. Pentru detalii, vezi pagina 61.

Pentru a apela un număr salvat pe cartela SIM:

1. Introduceți numărul locației pentru numărul de telefon pe care doriți să îl apelați.
2. Apăsați tasta **#**. Se afișează lista înregistrărilor de pe cartela SIM, cu numărul dorit evidențiat.
3. Puteți apăsa tasta săgeată sus sau jos pentru a găsi alte numere din listă.
4. Apăsați tasta soft **Apelare**, sau tasta **☎** sau **i** atunci când ați selectat numărul dorit.

Pentru apelarea unui număr salvat în memoria telefonului:


1. În modul inactiv, țineți apăsată tasta **0**. Apare caracterul **+**.
2. Introduceți numărul locației corespunzătoare numărului de telefon dorit și apăsați tasta **#**.

Se afișează lista înregistrărilor din memoria telefonului.
3. Puteți apăsa tasta săgeată sus sau jos pentru a găsi alte numere din listă.
4. Apăsați tasta soft **Apelare**, sau tasta **☎** sau **i** atunci când ați selectat numărul dorit.

Reglarea volumului

În timpul unui apel, dacă doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum din partea stângă a telefonului.

Apăsați tasta ▲ pentru a mări volumul și tasta ▼ pentru a reduce volumul.

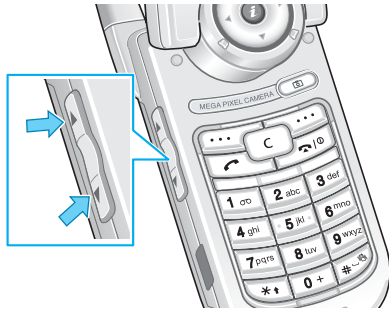

În modul inactiv, puteți regla și volumul tastaturii folosind aceleași taste.

Preluarea unui apel

Când cineva vă apelează, telefonul sună și afișează animația de apel primit.

Apare numărul de telefon al destinatarului, sau numele acestuia dacă este salvat în agenda telefonică.

1. Deschideți clapeta. Apăsați tasta sau tasta soft **Acceptare** sau tasta pentru a prelua apelul primit.

Atunci când opțiunea **Răsp. orice tastă** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)** este activată, puteți apăsa orice tastă pentru răspunde la un apel cu excepția tastei | și a tastei soft **Respins**. Vezi pagina 148.

Atunci când opțiunea **Clapetă activă** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)** este activată, puteți răspunde la apel deschizând clapeta. Vezi pagina 148.

Notă: Pentru a respinge apelul, țineți apăsată una dintre tastele de volum înainte de a deschide clapeta sau apăsați tasta soft **Respins** sau tasta | .

2. Terminați apelul închizând clapeta sau apăsând tasta | .

Notă: Puteți răspunde la un apel în timp ce utilizați agenda telefonică sau funcțiile de meniu. După terminarea apelului, ecranul revine la funcția pe care o utilizați înainte.

Vizualizarea apelurilor pierdute

Atunci când nu puteți răspunde la un apel, puteți afla cine v-a sunat consultând meniul Apeluri pierdute.

Numărul de apeluri pierdute este afișat pe ecranul inactiv imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a afișa apelurile pierdute imediat:

1. Dacă telefonul este închis, deschideți clapeta.
2. Apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **z**.

Se afișează numărul ultimului apel pierdut, dacă este disponibil.

3. Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista apelurilor pierdute	tasta săgeată sus sau jos.
a apela numărul afișat	tasta ☎ .
a edita sau a șterge numărul unui apel pierdut	tasta soft Selectare sau tasta z . Vezi mai jos.

Editarea numărului unui apel pierdut

Notă: Atunci când numărul apelului pierdut nu este disponibil, opțiunea **Editare** nu este afișată.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **z**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Editare**.
3. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **z**.

4. Modificați numărul.

5. Pentru...	Apăsați...
a apela numărul	tasta ☎ .
a memora numărul	tasta soft Salvare sau tasta z și introduceți numele și locația. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 25.

Ștergerea unui apel pierdut

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **z**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Ștergere**.
3. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **z**.

Puteți apăsa oricând tasta **☎** | **⊗** pentru a ieși din funcția Apeluri pierdute.

Notă: Puteți accesa oricând funcția Apel pierdut selectând meniul **Apeluri pierdute (Meniu 1.1)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 56.

Activarea rapidă a Modului silențios

Modul silențios este util atunci când doriți ca telefonul dvs. să nu sune, de exemplu la teatru.

În modul inactiv, țineți apăsată tasta # până când se afișează mesajul "Mod silențios" și pictograma Vibrație (🔇🔊).

În funcție de setări și de situație, în modul silențios, în loc să sune, telefonul vibrează sau clipește lumina de serviciu. În anumite situații nu vă avertizează.

Pentru a ieși din acest mod și a restabili setările de sunet anterioare, țineți apăsată din nou tasta # până când se afișează "Ieșire mod silențios". Pictograma Vibrație (🔇🔊) nu mai este afișată.

Note:

- Atunci când opriți telefonul, modul silențios este dezactivat automat.
- Activarea modului silențios nu va dezactiva sunetul obiectivului camerei foto.

Selectarea funcțiilor și opțiunilor

Telefonul dumneavoastră vă oferă un set de funcții care permit personalizarea lui pentru a răspunde cât mai bine nevoilor dumneavoastră. Aceste funcții sunt organizate în meniuri și sub-meniuri, care se pot accesa prin intermediul celor două taste soft ☰ și ☷. Fiecare meniu și sub-meniu vă permite vizualizarea și modificarea setărilor diferitelor funcții.

Utilizarea tastelor soft

Rolul tastelor soft depinde de funcția pe care o folosiți în acel moment; eticheta de pe ultima linie a ecranului de deasupra fiecărei taste indică rolul ei actual.

Exemplu:



Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa funcția **Meniu**.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa meniul **Agendă telefon**.

Selectarea opțiunilor

Pentru a afișa diversele funcții și opțiuni disponibile și a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.

2. Pentru...	Apăsați...
a selecta: • funcția afișată • opțiunea evidențiată	tasta soft Selectare sau tasta i .
a afișa funcția următoare sau a evidenția opțiunea următoare dintr-o listă	tasta săgeată jos sau tasta ▼ de pe partea stângă a telefonului.
a reveni la funcția sau opțiunea anterioară din listă	tasta săgeată sus sau tasta ▲ de pe partea stângă a telefonului.
a reveni la nivelul anterior din structură	tasta ↶ sau tasta C .
a ieși din meniu fără a modifica setările	tasta ☎ / ⓪ .

La accesarea anumitor funcții vi se poate solicita o parolă sau codul PIN. Introduceți codul și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Notă: Atunci când accesați o listă de opțiuni, telefonul evidențiază opțiunea curentă. Dacă sunt disponibile numai două opțiuni, cum ar fi **Pornit/Oprit** sau **Activare/Dezactivare**, telefonul evidențiază opțiunea care nu este activă în acel moment ca să o puteți selecta direct.

Introducerea textului

Atunci când folosiți telefonul, va trebui să introduceți text, cum ar fi atunci când salvați un nume în agenda telefonică, când personalizați mesajul de salut sau când programați evenimente în calendar. Puteți introduce caractere alfanumerice folosind tastatura telefonului.

Telefonul dumneavoastră are următoarele moduri de introducere a textului:

- **Modul T9**

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte cu o singură apăsare de tastă per literă. Fiecare tastă are asociate mai multe litere; de exemplu, când apăsați tasta **5** se poate afișa J, K sau L. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar lingvistic intern pentru a determina cuvântul corect, astfel fiind necesare mult mai puține apăsări de taste decât în modul alfabetic tradițional.

- **Modul alfabetic**

Acest mod vă permite să introduceți litere apăsând tasta marcată cu litera dorită. Apăsați tasta o dată, de două, de trei sau de patru ori până când este afișată litera dorită.

- **Modul numeric**

Acest mod vă permite să introduceți cifre.


- **Modul simbolic**

Acest mod vă permite să introduceți diverse simboluri și caractere speciale.

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Atunci când cursorul este într-o zonă care permite introducerea caracterelor, veți vedea indicatorul modului de introducere a textului pe ecran.

Exemplu: Scrierea unui mesaj text

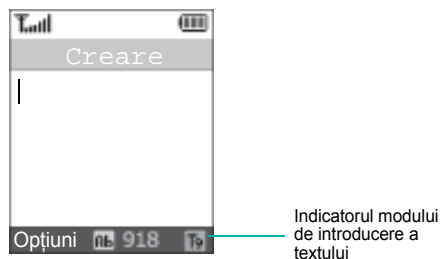

Pentru a selecta...	Apăsați tasta soft din dreapta până când...
Modul T9	se afișează T9 . Vezi pagina 37.
Modul alfabetic	se afișează A . Vezi pagina 39.
Modul numeric	se afișează 1 . Vezi pagina 40.
Modul simbolic	se afișează lista simbolurilor. Vezi pagina 40.

Notă: Pot exista moduri suplimentare de introducere a textului în funcție de țara dumneavoastră.

Utilizarea modului T9

T9 este modul predictiv de introducere a textului care vă permite să introduceți orice caracter folosind apăsări unice de taste. Acest mod de introducere a textului se bazează pe un dicționar încorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când sunteți în modul T9, începeți să scrieți un cuvânt apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

Exemplu: Pentru a introduce cuvântul "Salut" în modul T9: apăsați tastele **7, 2, 5, 8, și 8**.

Cuvântul pe care îl introduceți apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge orice literă.
3. Atunci când cuvântul este afișat corect, treceți la pasul 4.

În caz contrar, apăsați tasta **0**, tasta săgeată sus sau jos de mai multe ori pentru a afișa cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsător.

Exemplu: Atât "Ea" cât și "Da" au secvența **3 și 2**. Telefonul afișează varianta cea mai uzuală mai întâi.

4. Introduceți un spațiu apăsând tasta **#** și începeți să introduceți următorul cuvânt.

Pentru a adăuga un cuvânt nou în dicționarul T9:

1. După ce ai apăsător tastele corespunzătoare cuvântului pe care dorești să îl adăugați, apăsați tasta **0** sau tasta săgeată jos pentru a afișa cuvintele alternative.
2. Când nu mai există cuvinte alternative, pe ecran se afișează **Adăug.** pe linia de jos. Apăsați tasta soft **Adăug.** sau tasta **i**.
3. Dacă este nevoie, ștergeți cuvântul folosind tasta **C** și introduceți cuvântul dorit folosind modul alfabetic, vezi pagina 39.
4. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Cuvântul este adăugat în dicționarul T9 și devine primul cuvânt sugerat pentru tastele asociate.

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru unele limbi.

- Pentru a introduce puncte, liniuțe sau apostrofuri, apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile de gramatică pentru a folosi punctuația corectă.
- Pentru a scrie cu majuscule sau cu minuscule în modul T9, folosiți tasta *****. Există trei moduri de scriere: cu majusculă inițială (**Ab**), cu majuscule (**AB**) și cu litere mici (**ab**).
- Puteți muta cursorul folosind tastele săgeată stânga sau dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Țineți apăsată tasta **C** pentru a șterge ecranul.

Utilizarea modului alfabetic

Folosiți tastele de la **1** la **0** pentru a introduce text.

1. Apăsați tastele etichetate cu litera dorită:
 - o dată pentru prima literă,
 - de două ori pentru a doua literă,
 - ș.a.m.d.
2. Selectați celelalte litere în același fel.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o tastă diferită. Atunci când dorești să introduceți aceeași literă de două ori sau o literă diferită de pe aceeași tastă, așteptați câteva secunde până se mută cursorul automat la dreapta și atunci tastați litera următoare.

Consultați tabelul de mai jos pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile:

Tasta	Caracterele în ordinea afișării	
	Majusculă	Minusculă
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Spațiu + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Notă: Caracterele disponibile în modul alfabetic pot fi diferite în funcție de țara dvs.

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta **#**.
- Pentru a scrie cu majuscule sau cu litere mici în modul alfabetic, folosiți tasta **✕**. Există trei moduri de scriere: cu majuscule (**AB**), cu litere mici (**ab**) și cu majusculă inițială (**Ab**).
- Puteți muta cursorul folosind tastele săgeată stânga sau dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Țineți apăsată tasta **C** pentru a șterge ecranul.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți cifre într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri într-un mesaj text.

Pentru...	Apăsați...
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a afișa mai multe simboluri	tasta săgeată sus sau jos.
a șterge simbolul (simbolurile)	tasta C .
a introduce simbolul în mesajul dumneavoastră	tasta soft OK sau tasta i .
a anula ceea ce ați introdus și a reveni în modul anterior	tasta soft ↶ .

Opțiuni în timpul unui apel

Telefonul oferă o serie de funcții de control pe care le puteți folosi în timpul unui apel.

Punerea unui apel în așteptare

Puteți pune apelul curent în așteptare oricând doriți. Puteți efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs dacă rețeaua dumneavoastră permite acest lucru.

Pentru a pune un apel în așteptare, apăsați tasta soft **Reținere**. Puteți reactiva oricând apelul apăsând tasta soft **Reactiv**.

Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați sau căutați-l în agenda telefonică.

Pentru detalii despre căutarea unui număr în agendă telefonică, vezi pagina 61.

2. Apăsați tasta **↶** pentru a efectua al doilea apel.

Primul apel este pus automat în așteptare.


Sau,

1. Puneți apelul curent în așteptare apăsând tasta soft **Reținere**.
2. Efectuați al doilea apel în modul obișnuit.

Atunci când aveți un apel activ și un apel în așteptare, puteți trece de la unul la celălalt, schimbând apelul în așteptare cu apelul activ și punând celălalt apel în așteptare.



Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.

Apelul curent este pus în așteptare și apelul care era pus în așteptare este reactivat astfel încât vă puteți continua conversația cu celălalt interlocutor.

Când doriți să încheiați, terminați normal fiecare apel apăsând tasta .

Utilizarea meniurilor

Puteți accesa funcțiile principale de meniu în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta .
2. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta  atunci când este evidențiată opțiunea **Meniu**.
3. Parcurgeți lista de meniuri cu ajutorul tastelor de navigare.

Notă: Nu veți putea folosi unele meniuri în timpul unui apel. Acestea sunt dezactivate în listă.


Pentru detalii suplimentare privind opțiunile de meniu disponibile, vezi lista la pagina 51.


Oprirea și pornirea microfonului

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai poată auzi.



Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei alte persoane din încăperea, dar nu doriți ca interlocutorul telefonic să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta .
2. Apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon oprit**.

3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .
- Interlocutorul nu vă mai poate auzi.

Pentru a porni din nou microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta .
 2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon pornit**.
 3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .
- Interlocutorul vă poate auzi din nou.

Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Aceste opțiuni vă permit să opriți sau să porniți tonurile tastelor. Dacă opțiunea **Ton taste oprit** este selectată, telefonul dumneavoastră nu transmite tonurile DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) ale tastelor, ceea ce vă permite să apăsați tastele fără a mai auzi tonurile deranjante ale tastelor în timpul unui apel.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Ton taste pornit**.

Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Puteți trimite tonurile DTMF grupate după ce ați introdus toate cifrele pe care trebuie să le trimiteți.

Această opțiune este utilă pentru a introduce o parolă sau un număr de cont atunci când apăsați un sistem automat, cum ar fi un sistem bancar.

Pentru a trimite tonuri DTMF:

1. Când sunteți conectat la sistemul de servicii la distanță, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**.
2. Apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Trimitere DTMF**.
3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.
4. Introduceți numărul pe care doriți să îl trimiteți și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Tonurile sunt trimise.

Căutarea unui număr în Agenda telefonului

Puteți căuta un număr în Agendă telefon în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**.
2. Apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă telefon**.

3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Sunt afișate înregistrările din Agendă telefon.

4. Introduceți numele pe care îl căutați.

După ce introduceți primele litere ale numelui, înregistrările din Agendă telefon sunt afișate, începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse.



5. Pentru a afișa înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **i**.


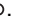
Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 61.

Apel în așteptare

Puteți prelua un apel primit în timp ce aveți un apel în curs, dacă rețeaua dumneavoastră include acest serviciu și dacă ați setat opțiunea de meniu **Apel în așteptare (Meniu 9.5.3)** pe **Activare**; vezi pagina 158. Veți fi înștiințat de primirea unui apel prin tonul de apel în așteptare.

Pentru a prelua un apel în timp ce aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  și selectați opțiunea **Sf. apel aștept.**





Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta  | .


Efectuarea unui apel conferință

Un apel conferință este un serviciu de rețea care permite unui număr de până la șase persoane să participe simultan la un apel conferință. Pentru detalii suplimentare despre abonarea la acest serviciu, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

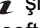

Efectuarea unui apel conferință

1. Apelați primul participant în modul obișnuit.
2. Apelați al doilea participant în modul obișnuit. Primul apel este pus automat în așteptare.



3. Pentru ca primul participant să intre în apelul conferință apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  și selectați opțiunea **Intr. în conf.**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul conferință, apelați persoana în modul obișnuit și apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta . Selectați opțiunea **Intr. în conf.** și apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

Puteți adăuga alți apelanți preluând apelul, apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta  și selectând opțiunea **Intr. în conf.**. Repetați de câte ori este necesar.



Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  și selectați opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

Se afișează lista participanților la conferință.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsând tasta soft **Selectare** sau tasta .
3. Când este evidențiată opțiunea **Privat**, apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

Acum puteți vorbi în particular cu acea persoană. Ceilalți participanți pot continua conversația între ei.

4. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  și selectați opțiunea **Intr. în conf.**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

Toți participanții la apelul conferință se pot acum auzi unii pe alții.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **⌵** și selectați opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.

Se afișează lista participanților la conferință.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsând tasta soft **Selectare** sau tasta **⌵**.

3. Apăsați tasta săgeată jos pentru a selecta opțiunea **Eliminare** și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **⌵**.

Apelul este terminat cu acel participant, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.

4. Când doriți să terminați apelul conferință, închideți clapeta sau apăsați tasta **📞** | **⊗**.

Utilizarea meniurilor

Prin gama largă de funcționalități oferite telefonul se adaptează perfect nevoilor dumneavoastră zilnice. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri și sub-meniuri.

Meniurile și sub-meniurile pot fi accesate prin parcurgere sau folosind scurtăturile.

Accesarea unei funcții de meniu prin parcurgere

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a accesa modul meniu.
2. Selectați **Setări** cu ajutorul tastelor de navigare și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
3. Parcurgeți folosind tasta săgeată sus sau jos pentru a ajunge la un meniu principal, de exemplu **Setări telefon**. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
4. Dacă meniul conține sub-meniuri, **Limbă** de exemplu, le puteți accesa prin parcurgere folosind tasta săgeată sus sau jos și apăsând tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.

Dacă meniul pe care l-ați selectat conține opțiuni suplimentare, repetați acest pas.

5. Pentru...	Apăsați...
a parcurge meniurile	tasta săgeată sus sau jos, sau folosiți tastele de volum.
a confirma setarea aleasă	tasta soft Selectare sau tasta ↵ .
a reveni la meniul anterior	tasta ⏮ sau tasta C .
a ieși din meniu fără a modifica setările	tasta ⏮ ⏭ .

Folosirea scurtăturilor

Articolele de meniu, cum ar fi meniurile, sub-meniurile și opțiunile, pot fi accesate rapid folosind numerele lor de scurtătură. Puteți accesa orice meniu principal apăsând tastele numerice (de la **1** la **9**) corespunzătoare amplasării meniurilor principale pe ecran.

Apăsați tasta soft **Meniu** și introduceți numărul meniului dorit.

Note:

- Numerele asociate fiecărui meniu sunt indicate în lista de la pagina 51.
- Pentru meniul numărul 10, folosiți tasta **0**.

Exemplu: Accesarea meniului **Limbă**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați tasta **9** pentru **Setări**.
3. Apăsați tasta **2** pentru **Setări telefon**.
4. Apăsați tasta **1** pentru **Limbă**.

Sunt afișate limbile disponibile.

Lista funcțiilor de meniu

Lista următoare arată structura de meniu și indică numărul asociat fiecărei opțiuni și pagina la care puteți găsi o descriere a fiecărei funcții.

1. Listă apeluri (vezi pagina 56)

- 1.1 Apeluri pierdute
- 1.2 Apeluri primite
- 1.3 Apeluri efectuate
- 1.4 Ștergere toate
- 1.5 Durată apel
 - 1.5.1 Durată ultim apel
 - 1.5.2 Total efectuate
 - 1.5.3 Total primite
 - 1.5.4 Resetare cronometru
- 1.6 Cost apel^{*}
 - 1.6.1 Cost ultim apel
 - 1.6.2 Cost total
 - 1.6.3 Cost maxim
 - 1.6.4 Resetare contor
 - 1.6.5 Setare cost max.
 - 1.6.6 Preț/unitate

2. Agendă telefon (vezi pagina 61)

- 2.1 Căutare
- 2.2 Înregistr. nouă
- 2.3 Căutare grup
- 2.4 Editare grup
- 2.5 Apelare rapidă
- 2.6 Ștergere toate
- 2.7 Stare memorie
- 2.8 Număr propriu

^{*} Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

3. Aplicații (vezi pagina 71)

- 3.1 Player MP3
- 3.2 Notă vocală
 - 3.2.1 Înregistrare voce
 - 3.2.2 Listă note
 - 3.2.3 Ștergere toate
 - 3.2.4 Stare memorie
- 3.3 SIM AT*

4. Navigator (vezi pagina 77)

- 4.1 Pagină start
- 4.2 Favorite
- 4.3 http://
- 4.4 Profil WAP
- 4.5 Ștergere cache

5. Mesaje (vezi pagina 84)

- 5.1 Mesaje text
 - 5.1.1 Primate
 - 5.1.2 Trimise
 - 5.1.3 Creare
 - 5.1.4 Modele
 - 5.1.5 Setări
 - 5.1.6 Ștergere toate
 - 5.1.7 Stare memorie
- 5.2 Mesaje multimedia
 - 5.2.1 Primate
 - 5.2.2 Trimise
 - 5.2.3 Creare
 - 5.2.4 Ciornă
 - 5.2.5 Modele
 - 5.2.6 Ștergere toate
 - 5.2.7 Stare memorie
 - 5.2.8 Setări
 - 5.2.9 Profil MMS
- 5.3 Mesaje server
 - 5.3.1 Primate
 - 5.3.2 Recepție
 - 5.3.3 Ștergere toate

* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

5. Mesaje (continuare)

- 5.4 Mesageria vocală
 - 5.4.1 Conectare la mesageria vocală
 - 5.4.2 Nr. server vocal
- 5.5 Mesaje Info
 - 5.5.1 Citire
 - 5.5.2 Recepționare
 - 5.5.3 Listă canale
 - 5.5.4 Limbă

6. Divertisment (vezi pagina 110)

- 6.1 Jocuri
 - 6.1.1 Jocuri Java
 - 6.1.2 Jocuri 3D
- 6.2 Sunete
- 6.3 Imagini
- 6.4 Video clipuri
- 6.5 Ștergere toate
- 6.6 Stare memorie

7. Agenda (vezi pagina 120)

- 7.1 Alarmă
 - 7.1.1 Alarmă unică
 - 7.1.2 Alarmă zilnică
 - 7.1.3 Ceas deșteptător
 - 7.1.4 Ștergere
 - 7.1.5 Pornire automată
- 7.2 Calendar
- 7.3 Listă activități
- 7.4 Calculator
- 7.5 Convertor valutar

8. Camera foto (vezi pagina 130)

- 8.1 Fotografiere
- 8.2 Video clipuri
- 8.3 Albumul meu
 - 8.3.1 Album foto
 - 8.3.2 Album video
- 8.4 Ștergere toate
- 8.5 Stare memorie
- 8.6 Selectați locația de memorie

9. Setări (vezi pagina 144)

- 9.1 Ora și data
 - 9.1.1 Fixare oră
 - 9.1.2 Fixare dată
 - 9.1.3 Ora pe glob
 - 9.1.4 Format oră
- 9.2 Setări telefon
 - 9.2.1 Limbă
 - 9.2.2 Mesaj de salut
 - 9.2.3 Activare infraroșu
 - 9.2.4 Scurtături
 - 9.2.5 Setări suplimentare
- 9.3 Setări ecran
 - 9.3.1 Ecran principal
 - 9.3.2 Ecran extern
 - 9.3.3 Stil meniu
 - 9.3.4 Luminozitate
 - 9.3.5 Lumină fundal
 - 9.3.6 Lumină serviciu
 - 9.3.7 Logo grafic
- 9.4 Setări tonuri
 - 9.4.1 Ton apel
 - 9.4.2 Volum apel
 - 9.4.3 Tip alertă
 - 9.4.4 Ton tastatură
 - 9.4.5 Ton mesaj
 - 9.4.6 Ton clapetă
 - 9.4.7 Pornit/oprit
 - 9.4.8 Alertare
 - 9.4.9 Tonuri suplimentare

9. Setări (Continuare)

- 9.5 Servicii rețea
 - 9.5.1 Redirecționare apel
 - 9.5.2 Blocare apel
 - 9.5.3 Apel în așteptare
 - 9.5.4 Selectare rețea
 - 9.5.5 Identitate apelant
 - 9.5.6 Grup restrâns de utilizatori
 - 9.5.7 Selectare bandă
- 9.6 Securitate
 - 9.6.1 Verificare PIN
 - 9.6.2 Schimbare PIN
 - 9.6.3 Blocare telefon
 - 9.6.4 Schimbare parolă
 - 9.6.5 Privat
 - 9.6.6 Blocare SIM
 - 9.6.7 Mod FDN*
 - 9.6.8 Schimbare PIN2*
- 9.7 Resetări


* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Listă apeluri

Folosind acest meniu puteți vizualiza:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- durata apelurilor dumneavoastră.
- costul apelurilor efectuate, în funcție de cartela SIM.

Note:

- Puteți accesa listele de apeluri pentru aceste trei tipuri de apeluri apăsând tasta  în modul inactiv.
- Numărul de liste de apeluri pe care telefonul le poate memora poate fi diferit dacă este disponibil pe cartela SIM.


Apeluri pierdute (Meniu 1.1)

Acest meniu vă permite să afișați ultimele 20 de apelurile primite la care nu ați răspuns.

Numărul sau numele, dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta , puteți:

- edita numărul, dacă este disponibil, și să îl apelați sau să îl salvați în agenda telefonului.
- să ștergeți apelul din listă.

Puteți, de asemenea, apela numărul apăsând tasta .


Apeluri primite (Meniu 1.2)

Acest meniu vă permite să afișați ultimele 20 de apelurile primite.

Numărul sau numele, dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta , puteți:

- edita numărul, dacă este disponibil, și să îl apelați sau să îl salvați în agenda telefonului.
- să ștergeți apelul din listă.

Puteți, de asemenea, apela numărul apăsând tasta .


Apeluri efectuate (Meniu 1.3)

Acest meniu vă permite să afișați ultimele 20 de apelurile efectuate.

Numărul sau numele, dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost efectuat apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta , puteți:

- edita numărul și să îl apelați sau să îl salvați în agenda telefonului.
- să ștergeți apelul din listă.

Puteți, de asemenea, apela numărul apăsând tasta .

Ștergere toate (Meniu 1.4)

Acest meniu vă permite să ștergeți individual toate înregistrările din fiecare listă de apeluri. Puteți, de asemenea, să ștergeți toate listele de apeluri în același timp.

1. Pentru...	Apăsați...
a selecta lista de apeluri de șters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a șterge toate listele de apeluri, selectați Toate apelurile .
a bifa sau a debifa	tasta i .

- Apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge înregistrările marcate.
- Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **i** pentru a confirma.
- Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **i**.

Durată apel (Meniu 1.5)

Acest meniu vă permite să vizualizați registrul de durată pentru apelurile efectuate și pentru cele primite.

Notă: Timpul efectiv facturat de către furnizorul dumneavoastră de servicii poate fi diferit, în funcție de rețea, de rotunjiri la facturare și altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durată ultim apel: durata ultimului apel.

Total efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a cronometrului.

Total primite: durata totală a tuturor apelurilor primite de la ultima resetare a cronometrului.

Resetare cronometre: opțiunea utilizată pentru resetarea cronometrelor apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului și apoi să apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Notă: Parola telefonului este predefinită din fabrică "00000000". Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 164.

Cost apel (Meniu 1.6)

Această funcție de rețea vă permite să vizualizați costul apelurilor. Acest meniu poate să nu fie disponibil în funcție de cartela SIM folosită.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cost ultim apel: costul ultimului apel trimis.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de costuri. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost max.**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost max.** Vezi mai jos.

Resetare contor: opțiune utilizată pentru resetarea contorului de cost. Trebuie să introduceți mai întâi codul PIN2 (vezi pagina 172) și apoi să apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Setare cost max.: opțiune folosită pentru a introduce costul maximum pe care îl autorizați pentru apelurile dumneavoastră. Trebuie să introduceți mai întâi codul PIN2 (vezi pagina 172) și apoi să apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Preț/unitate: opțiune folosită pentru a stabili costul unei unități; acest preț per unitate este aplicat la calcularea costului apelurilor dumneavoastră. Trebuie să introduceți mai întâi codul PIN2 (vezi pagina 172) și apoi să apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Agendă telefon

Puteți stoca numere de telefon și numele corespondente în memoria cartelei SIM sau a telefonului. Acestea sunt separate dar sunt utilizate ca o entitate unică, numită Agendă telefon.

Note:

- Puteți intra în acest meniu apăsând tasta soft **Agendă telefon** în modul inactiv.
- În funcție de cartela SIM folosită, numărul maxim de numere de telefon pe care le poate memora diferă.


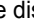
Căutare (Meniu 2.1)

În acest meniu, puteți efectua căutări în înregistrările din meniul Agendă telefon prin introducerea de nume.


1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați.

Înregistrările din Agendă telefon sunt afișate începând cu prima înregistrare care corespunde celor pe care le-ați introdus.

2. Pentru...	Apăsați...
a afișa înregistrarea evidențiată	tasta soft Afișare sau tasta ↵ .
a selecta o înregistrare diferită	tasta săgeată sus sau jos până când este evidențiată înregistrarea dorită.
a căuta un nume începând cu o altă literă	tasta etichetată cu litera dorită.

3. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta  pentru a apela numărul, sau apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  pentru a accesa opțiunile disponibile pentru înregistrarea din Agendă telefon; pentru detalii suplimentare, vezi mai jos.

Utilizarea opțiunilor de înregistrare în meniul Agendă telefon

Când accesați orice înregistrare din Agendă telefon, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  pentru a accesa opțiunile disponibile pentru înregistrarea respectivă.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Foto Identitate apelant: vă permite să asociați una dintre fotografiile pe care le-ați făcut cu camera foto ca imagine ID apelant care va fi afișată atunci când primiți un apel de la numărul selectat. Pentru detalii suplimentare despre funcția cameră foto, vezi pagina 130.

Selectare foto: vă permite să selectați o fotografie pentru a fi atașată numărului respectiv.

Fotografiere: vă permite să faceți o nouă fotografie care va fi folosită ca identitate apelant.

Afișare: afișează fotografia asociată numărului.

Ștergere Identitate apelant: anulează setarea fotografiei ca ID apelant pentru numărul respectiv.


Editare: vă permite să editați numele și numărul.


Selectați **O înregistrare** pentru a schimba un număr corespunzător numelui selectat. Dacă schimbați numele, numărul este salvat separat.

Selectați **Toate înregistr.** pentru a schimba numele înregistrării.

Copiere: vă permite să copiați numărul în altă locație. Puteți selecta locația de memorie, fie pe SIM, fie în Telefon, și numărul locației.

Lipire: vă permite să inserați numărul în modul normal de apelare. Folosiți această opțiune pentru a apela un număr similar cu cel din agendă, cum ar fi un alt interior din același birou.

Utilizați tasta **C** pentru a modifica numărul; vezi pagina 23 pentru detalii suplimentare. Când sunteți gata să efectuați apelul, apăsați tasta .

Ștergere: vă permite să ștergeți numărul selectat din lista de Agendă telefon. Confirmați ștergerea numelui și numărului apăsând tasta soft **Da** sau tasta .

Grup apelare: vă permite să vă organizați înregistrările din agendă telefon în grupuri de apelare astfel încât telefonul să vă avertizeze într-un fel specific atunci când o persoană dintr-un grup vă apelează. Selectați unul din cele zece grupuri disponibile.

Pentru a șterge o înregistrare dintr-un grup, selectați opțiunea **Nu există grup**.

Pentru detalii suplimentare despre modificarea proprietăților grupurilor de apelare, vezi pagina 66.

Adăugare înreg.: vă permite să adăugați un număr nou la numele selectat.

Înregistr. nouă (Meniu 2.2)

Meniul vă permite să adăugați o înregistrare nouă în Agendă telefon.

1. Selectați o pictogramă pentru identificarea categoriei numărului de memorat apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta, și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.

Notă: Pictograma E-mail (📧) este disponibilă în această etapă. Vă permite să salvați o adresă de e-mail în loc de un număr de telefon.

2. Selectați o locație de memorie, **SIM** sau **Telefon** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.

Notă: Atunci când salvați o adresă e-mail, SIM nu este disponibilă.

3. Introduceți un nume și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

4. Introduceți numărul sau adresa pe care doriți să o salvați și apăsați tasta soft **Salvare** sau tasta **↵**.
5. Dacă nu doriți să salvați numărul și numele în locația sugerată, apăsați tasta **C** pentru a șterge numărul locației și introduceți o altă locație cu ajutorul tastelor numerice.
6. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵** pentru a salva numele și numărul.

După salvare, telefonul afișează înregistrarea din agendă sau numele pe care tocmai le-ați creat.

7. Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile de introducere	tasta soft Opțiuni sau tasta ↵ . Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 62.
a reveni la ecranul inactiv	tasta ⏏ ⏏ .

Căutare grup (Meniu 2.3)

Puteți efectua căutări în agendă după grupurile de apelare.

1. Introduceți primele litere ale numelui de grup pe care doriți să îl căutați.

Sunt afișate grupurile de apelare, începând cu primul grup care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

2. Dacă este necesar, parcurgeți până la un grup apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **↵**.

Sunt afișate înregistrările din Agendă telefon pentru acel grup de apelare.

3. Pentru...	Apăsați...
a afișa înregistrarea evidențiată	tasta soft Afișare sau tasta ↵ .
a selecta o înregistrare diferită	tasta săgeată sus sau jos până când este evidențiată înregistrarea dorită.

4. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta **☎** pentru a apela numărul, sau apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↵** pentru a accesa opțiunile înregistrării din Agendă telefon; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 62.

Editare grup *(Meniu 2.4)*

În acest meniu, puteți modifica proprietățile fiecărui grup.

1. Parcurgeți lista grupului apăsând tasta săgeată sus sau jos.
2. Atunci când grupul dorit este evidențiat, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↓**.
3. Selectați fiecare opțiune și modificați setările, după cum doriți. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
 - **Ton apel:** vă permite să setați tonul care să fie folosit atunci când primiți un apel de la un membru al acelui grup.
 - **Ton SMS:** vă permite să setați tonul care să fie folosit atunci când primiți un mesaj de la un membru din acel grup.
 - **Grafică:** vă permite să setați pictograma care să fie afișată atunci când primiți un apel de la un membru al grupului respectiv.
 - **Nume grup:** vă permite să atribuiți un nume grupului respectiv. Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.
4. După schimbarea setării, apăsați tasta soft **Selectare** sau **OK** sau tasta **↓**.

Apelare rapidă *(Meniu 2.5)*

Puteți asocia maxim opt numere de telefon din lista din agendă, pe care le folosiți cel mai frecvent cu tastele numerice (de la **2** la **9**), pentru a le putea apela mult mai ușor ținând apăsată tasta numerică asociată.

Setarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați tasta căreia doriți să-i asociați numărul de apelare rapidă, dintre tastele de la **2** până la **9**, și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↓**.

Notă: Locația de memorie 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesagerie vocală.

Dacă ați asociat deja un număr la acea tastă, tasta soft **Opțiuni** apare în locul tastei soft **OK**.

2. Selectați o înregistrare din lista din agendă și apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **↓**.
3. Selectați un număr, dacă înregistrarea are mai multe numere, apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↓**.

După ce ați asociat un număr acelei taste, puteți folosi următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↓**:

Schimbare: vă permite să asociați un număr diferit acelei taste.

Ștergere: vă permite să eliminați setarea astfel încât nici un număr să nu mai fie asociat cu acea tastă.

Ștergere toate: vă permite să eliminați setările pentru toate tastele astfel încât nici un număr să nu mai fie asociat cu nici o tastă.

Număr: vă permite să afișați numărul asociat acelei taste.

Apelarea rapidă

Pentru a apela rapid numerele asociate cu tastele de la **2** până la **9**, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Ștergere toate (Meniu 2.6)

Puteți șterge toate înregistrările din memoria telefonului, a cartelei SIM sau din memoria ambelor.

1. Pentru a bifa memoria pe care doriți să o goliți, **Toate**, **SIM**, sau **Telefon**, apăsați tasta **↓**.

Puteți elimina semnul de bifare apăsând din nou tasta **↓**.

2. Apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge înregistrările din locația (locațiile) de memorie selectată(e).
3. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↓**.

Notă: Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 164.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↓**.
Pentru a anula ștergerea, apăsați tasta soft **Nu**.
5. Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↓**.

Stare memorie (Meniu 2.7)

Puteți verifica câte nume și numere sunt memorate în Agendă telefon, atât pe cartela SIM cât și în memoria telefonului.

Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a afișa numărul de înregistrări memorate și numărul total de înregistrări care pot fi memorate în memoria cartelei SIM și a telefonului.

Număr propriu (Meniu 2.8)

Această funcție este un ajutor pentru memorie, pe care o puteți folosi pentru a vă verifica propriile numere de telefon dacă aveți nevoie.

Puteți:

- asocia un nume la fiecare dintre numerele proprii de telefon înregistrate pe cartela SIM.
- edita numele și numerele.

Orice schimbări făcute aici nu afectează în nici un fel numerele abonatului de pe cartela SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Puteți afișa lista numerelor de apelare servicii (SDN) atribuite de furnizorul dumneavoastră GSM. Aceste numere includ serviciile de urgență, informațiile telefonice și mesageria vocală.

1. Parcurgeți lista apăsând tasta săgeată sus sau jos.
2. Pentru a apela numărul afișat, apăsați tasta soft **Apelare** sau tasta **↵**.

Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă cartela dumneavoastră SIM include lista numerelor de servicii.

Aplicații

Telefonul vă oferă funcții de MP3 player sau înregistrare voce.

Player MP3 *(Meniu 3.1)*

Puteți asculta muzică folosind telefonul ca pe un MP3 player.

Mai întâi trebuie să descărcați fișiere muzicale MP3 în memoria telefonului dumneavoastră sau pe un card de memorie. Puteți copia fișiere de muzică de pe PC pe cardul de memorie.

Notă: Telefonul suportă fișiere MP3 pe baza standardelor ISO/IEC 11172.

Redarea fișierelor MP3

1. Pe ecranul MP3 player, apăsați tasta săgeată sus pentru a afișa lista fișierelor. Implicit se afișează lista fișierelor înregistrate în memoria telefonului.
2. Parcurgeți lista fișierelor și apăsați tasta **↵** pentru a selecta un fișier. Repetați acest pas pentru a reda mai multe fișiere.

Puteți elimina semnul (semnele) de bifare apăsând din nou tasta **↵**.

Pentru a reda toate fișierele de pe listă, selectați **Toate**.

Notă: Unele fișiere descărcate pot fi dezactivate în lista selectată dacă formatul lor nu este suportat.

3. Apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
 - **Redare:** redă fișierul.
 - **Ștergere:** vă permite să ștergeți fișierul.
 - **Proprietăți:** vă arată informații despre fișier.

- **Copiere pe card:** vă permite să copiați fișierele MP3 din memoria telefonului pe un card de memorie. Această opțiune este disponibilă numai pentru fișierele MP3 salvate în memoria telefonului.
 - **Copiere în telefon:** vă permite să copiați fișierele MP3 de pe cardul de memorie în memoria telefonului. Această opțiune este disponibilă numai pentru fișierele MP3 salvate pe un card de memorie.
4. Selectați opțiunea **Redare** pentru a reda fișierul (fișierele).
 5. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵** pentru redarea fișierelor.
 6. Puteți folosi următoarele opțiuni în timpul redării unui fișier:

Pentru...	Apăsați...
afișarea listei de fișiere	tasta săgeată sus.
a suspenda sau a relua redarea	tasta ⏸ .
a trece la fișierul anterior	tasta săgeată stânga.
a trece la fișierul următor	tasta săgeată dreapta.
a regla volumul	tastele de volum.
a utiliza opțiunile	tasta soft Opțiuni .
a opri	tasta săgeată jos.

Folosirea opțiunilor player-ului MP3

Următoarele opțiuni pot fi folosite la apăsarea pe tasta soft **Opțiuni** de pe ecranul player-ului MP3.

Redare toate: vă permite să redați toate fișierele MP3 din memoria telefonului sau de pe un card de memorie.

Mod repetare: permite setarea telefonului pentru a repeta melodiile redade.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate fișierele.

Sortare: vă permite să schimbați ordinea de sortare a fișierelor din listă.

Stare memorie: arată cantitatea de memorie totală, folosită și liberă pentru fotografii, video clipuri și MP3, colectiv. Apăsați tasta soft **Următorul** pentru a afișa spațiul de memorie folosit pentru fotografii și video clipuri, și respectiv MP3-uri, individual. În partea inferioară a ecranului, se află o scală ajustabilă care indică memoria folosită și pe cea disponibilă pentru aceste caracteristici.

Selectare locație de memorie: vă permite selectarea unei locații implicate în memorie, memoria telefonului sau cardul de memorie, pentru redarea fișierelor MP3 descărcate.

Notă vocală (Meniu 3.2)

Puteți înregistra note vocale. După înregistrare, nota vocală poate fi trimisă altor persoane prin intermediul Serviciului de Mesaje Multimedia.

Înregistrare voce (Meniu 3.2.1)

Acest meniu vă permite să înregistrați o notă nouă. La selectarea acestei opțiuni, se afișează un cronometru de 30 secunde.

1. Pentru a iniția înregistrarea, apăsați tasta soft **Înreg.** sau tasta **↵**.
2. Înregistrați nota vocală vorbind în microfon.

3. Atunci când apăsați tasta soft **Stop** sau tasta **⏏**, sau dacă timpul de înregistrare se scurge, se afișează următoarele opțiuni:

- **Redare:** redă nota înregistrată.
- **Reînregistrare:** elimină nota și vă permite să înregistrați altă notă.
- **Salvare:** vă permite să salvați nota.
- **Ieșire:** anulează înregistrarea și părăsește meniul **Înregistrare voce**.

4. Pentru a salva nota, selectați **Salvare** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **⏏**.

5. Apăsați tasta **C** pentru a șterge denumirea implicită, dacă este necesar, și introduceți denumirea notei.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

6. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **⏏**.

Nota este salvată și se afișează informațiile privind nota.

7. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **⏏** pentru a folosi următoarele opțiuni pentru notă:

- **Trimitere:** vă permite să trimiteți nota altor persoane folosind funcția MMS. Vezi pagina 98 pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj.
- **Redenumire:** vă permite să schimbați numele notei.
- **Ștergere:** vă permite să ștergeți nota.

8. Pentru ieșire, apăsați tasta **⏏** sau **⏏**.

Listă note (Meniu 3.2.2)

Acest meniu afișează o listă a notelor vocale salvate. Parcurgeți până la o notă și apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **⏏**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Redare: redă nota.

Trimitere: vă permite să trimiteți nota altor persoane folosind funcția MMS. Vezi pagina 98 pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei.

Proprietăți: afișează informații despre notă, cum ar fi numele, data la care a fost creată nota, durata înregistrării și volumul de memorie.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota.

Ștergere toate (Meniu 3.2.3)

În acest meniu, puteți șterge toate notele vocale.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **⏏**. Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați iar tasta soft **Da** sau tasta **⏏**.

Stare memorie (Meniu 3.2.4)

Puteți verifica volumul de memorie folosit și memoria care mai rămâne pentru notele vocale.

Ecranul indică memoria totală, folosită și liberă, inclusiv numărul de note înregistrate și numărul total de note pe care le puteți înregistra.

SIM AT* (Meniu 3.3)

Acest meniu este disponibil dacă folosiți o cartelă SIM AT care oferă servicii suplimentare, cum ar fi știri, starea vremii, sport, divertisment și itinerarii. Serviciile disponibile pot să fie diferite în funcție de oferta furnizorului de servicii.


Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM sau contactați furnizorul de servicii.

* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Navigator

Telefonul dumneavoastră este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol) care vă permite să accesați și să navigați pe Web folosind telefonul.


Pagină start (Meniu 4.1)

Când selectați această opțiune de meniu, telefonul se conectează la rețea și încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web. Puteți, de asemenea, apăsa tasta  în modul inactiv pentru a lansa navigatorul.

Conținutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul dumneavoastră de servicii Wireless Web. Pentru a parcurge ecranul, utilizați tasta săgeată sus sau jos.

Notă: Pentru a accesa pagina de start din orice alt ecran al navigatorului WAP, folosiți opțiunea **Pagină start**. Pentru informații suplimentare despre meniurile navigatorului WAP, vezi pagina 79.

Închiderea navigatorului WAP

Pentru a închide navigatorul țineți apăsată tasta .

Utilizarea navigatorului WAP

Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista și pentru a selecta elemente de navigare	tasta săgeată sus sau jos. Apăsați tasta ↵ . De asemenea, puteți apăsa tasta soft Opțiuni și apoi tasta soft Selectare .
a reveni la pagina anterioară	tasta soft Înapoi sau tasta C .
a reveni la pagina de start	tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Pag. start . Pentru detalii suplimentare despre această opțiune, vezi pagina 79.

Introducerea de text în Navigatorul WAP

Atunci când sunteți invitat să introduceți text, modul curent activ de introducere a textului este indicat pe ecran. Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsați tasta **↵** o dată sau de mai multe ori.

Sunt disponibile următoarele moduri:

Modul majuscule (A): vă permite să introduceți majuscule.

Modul litere mici (a): vă permite să introduceți litere mici.

Modul T9 (T9): vă permite să introduceți litere apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, poate fi folosită numai tasta **0** pentru afișarea cuvintelor alternative. Pentru a trece de la majuscule la litere mici și invers, apăsați tasta **✱**.

Modul numeric (1): vă permite să introduceți cifre.

Selectarea și folosirea opțiunilor de meniu ale navigatorului

Sunt disponibile diverse opțiuni de meniu când folosiți navigatorul WAP pentru a naviga pe Wireless Web.

Pentru a accesa o opțiune de meniu:

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
Se afișează o listă de meniuri.
2. Evidențiați un meniu apăsând tastele săgeată sus sau jos.
3. Selectați o opțiune apăsând tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
4. Dacă este necesar, selectați o opțiune secundară folosind tastele săgeată sus și jos, și apoi apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵** pentru a confirma.

Notă: Meniurile Navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de versiunea folosită.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Favorite: afișează lista de favorite. Puteți adăuga la favorite pagina web activă sau puteți accesa pagini adăugate anterior la lista de favorite.

Reîncărcati: reîncarcă pagina curentă.

Acasă: vă permite să reveniți în orice moment la pagina de start a furnizorului de servicii internet.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a unei pagini Web. După ce ați introdus adresa, apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵** pentru a merge direct la pagina dorită.

Afișare URL: afișează adresa URL a paginii Web la care sunteți conectat în acel moment. De asemenea, vă permite să setați site-ul curent ca pagină de start.

Ștergere cache: șterge informațiile salvate în memoria cache. Memoria cache salvează paginile Web accesate cel mai recent.

Informații de securitate: afișează informații de securitate la accesarea Wireless Web cu setarea WAP securizat activată.

Prime: vă permite să citiți mesajele primite de pe serverul web.

Afișare imagini: afișează imaginea pe pagina web deschisă.

Favorite (Meniu 4.2)

Acest meniu vă permite să înregistrați adresele URL pentru până la zece situri Web favorite.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație liberă și apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**.
2. Introduceți adresa URL și apăsați tasta soft **Introducere** sau tasta **i**.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.
3. Introduceți numele elementului și apăsați tasta soft **Introducere** sau tasta **i**.

După salvarea articolului, puteți folosi următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**:

Mergi la URL: accesează rapid pagina Web.

Editare: vă permite să editați adresa și numele.

Ștergere: vă permite să ștergeți adresa.

http:// (Meniu 4.3)

Acest meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

Profil WAP (Meniu 4.4)

Acest meniu vă permite să setați până la cinci servere proxy pentru navigatorul WAP. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii despre opțiunile profilelor WAP.

Pentru fiecare server proxy, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți un nume pe care doriți să îl asociați cu serverul HTTP.

URL pagină start: setează adresa paginii de start. Când este afișată pagina de start implicită, puteți să o ștergeți utilizând tasta **C** și să vă introduceți opțiunea proprie.

Securitate: selectați un mod de transmitere a datelor. Selectați **Securizat** pentru a vă proteja datele împotriva accesului neautorizat; în caz contrar, selectați **Nesecurizat**.

Purtător: selectați un purtător care va fi utilizat pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată: **GPRS** sau **Date**. Restul opțiunilor depind de setarea Purtător.

Atunci când purtătorul este setat pe **GPRS**:

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului WAP necesară pentru conectarea la Internet.

Nume utilizator: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețeaua GPRS.

Atunci când purtătorul este setat pe **Date**:

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului WAP necesară pentru conectarea la Internet.

Nume conectare: introduceți ID-ul de conectare la serverul PPP.

Parola: introduceți parola de conectare la serverul PPP.

Nr. dial-up: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Tip apel date: selectați un tip de apel de date: **Analogic** sau **ISDN**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ștergere cache *(Meniu 4.5)*

Puteți șterge informațiile stocate în memoria cache, memoria temporară a telefonului utilizată pentru a stoca paginile Web accesate cel mai recent.

Apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↵** pentru a confirma ștergerea. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Folosind meniul **Mesaje**, aveți la dispoziție mai multe tipuri de mesaje, cum ar fi:

- mesaj text
- mesaj multimedia
- mesaje server
- mesagerie vocală
- mesaje Info

Mesaje text *(Meniu 5.1)*

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text scurte către și de la alte telefoane GSM. În plus, telefonul suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite să includeți imagini simple, melodii și imagini animate în mesajele dumneavoastră. Pentru a folosi această funcție, trebuie să vă abonați la serviciul de mesaje al furnizorului dumneavoastră.

Pictograma Mesaj text (✉) apare atunci când ați primit mesaje text noi. Dacă memoria este plină, se afișează un mesaj de eroare și nu veți mai putea primi alte mesaje noi. Folosiți opțiunea **Ștergere** în fiecare director de mesaje pentru a șterge mesajele inutile.

Primate *(Meniu 5.1.1)*

Acest director de mesaje este utilizat pentru memorarea mesajelor pe care le-ați primit.

Când accesați acest meniu, se afișează lista mesajelor din director cu numărul de telefon al expeditorului sau cu numele, dacă este disponibil în Agendă telefon.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **↵** pentru a citi mesajul.
2. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, apăsați tasta **⌂** sau **#**.

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **⌂**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimite: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 87.

Răspuns text: vă permite să răspundeți cu un mesaj text expeditorului.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului mesajului.

Salvare adresă: vă permite să extrageți numărul expeditorului și adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Mută în telefon: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului. Această opțiune este disponibilă numai pentru mesajele salvate pe cartela SIM.

Mută pe SIM: vă permite să transferați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai pentru mesajele salvate în memoria telefonului.

Selectare conținut: vă permite să salvați obiectele media, cum ar fi sunete sau imagini, din mesaj pe telefon. Puteți utiliza aceste articole atunci când scrieți un alt mesaj. Pentru detalii, vezi pagina 88.

Trimise (Meniu 5.1.2)

Acest director de mesaje este utilizat pentru memorarea mesajelor pe care le-ați trimis deja sau le veți trimite.

Când accesați acest meniu, se afișează lista mesajelor din director cu numărul de telefon al destinatarului sau cu numele, dacă este disponibil în Agendă telefon.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **i** pentru a citi mesajul.
2. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, apăsați tasta ***** sau **#**.

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 87.

Salvare adresă: vă permite să extrageți numărul destinatarului și adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Mută în telefon: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului. Această opțiune este disponibilă numai pentru mesajele salvate pe cartela SIM.

Mută pe SIM: vă permite să transferați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai pentru mesajele salvate în memoria telefonului.

Selectare conținut: vă permite să salvați obiectele media, cum ar fi sunete sau imagini, din mesaj pe telefon. Puteți utiliza aceste articole atunci când scrieți un alt mesaj. Pentru detalii, vezi pagina 88.

Creare (Meniu 5.1.3)

Acest meniu vă permite să scrieți și să trimiteți mesaje text.

Notă: Când adăugați obiecte media la un mesaj, numărul de caractere pe care le puteți introduce scade.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Creați un mesaj.

Notă: Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

2. Când ați terminat de introdus mesajul, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Notă: Când apăsați tasta **i**, telefonul selectează automat opțiunea **Numai trimitere**. Treceți la pasul 5.

- **Numai trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Mesajul este șters după trimitere.
- **Salvare și trimitere:** vă permite să salvați o copie a mesajului și apoi să trimiteți mesajul. Puteți vizualiza mesajul în directorul Trimise.
- **Numai salvare:** vă permite să salvați mesajul pentru a-l trimite mai târziu. Puteți vizualiza mesajul în directorul Trimise.
- Pentru detalii suplimentare despre opțiunile **Formatare text**, **Adăugare conținut**, **Adăugare modele**, **Adăugare ag. tel.**, **Adăugare favorite** și **Limbă**, vezi pagina 88.

3. Selectați **Numai trimitere** sau **Salvare și trimitere**, și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
- Dacă doar doriți să salvați mesajul, selectați **Numai salvare**. După salvarea mesajului, telefonul revine la meniul Mesaje text.
4. Dacă selectați o opțiune de salvare, alegeți locația de memorie și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
5. Introduceți numărul de destinație și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Mesajul este trimis.

Notă: Dacă telefonul nu reușește să trimită mesajul, vă întreabă dacă doriți să încercați din nou. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵** pentru a confirma. În caz contrar, apăsați tasta soft **Ieșire** pentru a reveni la ecranul Creare.

Crearea unui mesaj cu ajutorul opțiunilor

1. Creați un mesaj.
2. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**:
 - **Formatare text:** vă permite să formatați stilul textului.
Pentru atributul **Mărime**, sunt disponibile mărimile **Normal**, **Mare** și **Mic**. Pentru atributele **Aldin**, **Italic**, **Subliniat** și **Barat**, selectați **Pornit** sau **Oprit**.
Aceste atribute pot fi combinate.
 - **Adăugare conținut:** vă permite să adăugați un sunet, o melodie, o fotografie sau o animație la mesaj. Selectați categoria conținutului de adăugat. Din fiecare categorie, puteți selecta dintre diversele articole incluse din fabricație sau alegeți un articol primit din alte surse, cum ar fi de pe Internet sau de la alte telefoane.

- **Adăugare modele:** vă permite să aplicați unul dintre modelele predefinite pentru mesaje text. Selectați unul dintre cele cinci exemple salvate în meniul **Modele (Meniu 5.1.4)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 90.
 - **Adăugare ag. tel.:** vă permite să adăugați o înregistrare din Agendă telefon la mesajul dumneavoastră. Selectați una din listă.
 - **Adăugare favorite:** vă permite să adăugați adresa unei pagini web salvată în lista favoritelor (**Meniu 4.2**). Selectați una din listă.
 - **Limbă:** vă permite să schimbați limba utilizată în modul de introducere a textului T9. Selectați limba pe care doriți să o folosiți.
4. Terminați mesajul, și trimiteți-l sau salvați-l urmând procedura de la pasul 2 la pagina 87.

Modele (Meniu 5.1.4)

Utilizând acest meniu, puteți predefini până la cinci mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent.

Selectați o locație liberă sau unul din modele și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **i**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să scrieți un model nou sau să editați un model existent.

Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

Trimitere mesaj: vă permite să preluați modelul. După ce ați terminat mesajul, îl puteți trimite, salva și trimite, sau numai salva. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 87.

Ștergere: vă permite să ștergeți modelul. Vi se solicită confirmarea ștergerii apăsând tasta soft **Da** sau tasta **i**.

Setări (Meniu 5.1.5)

Din acest meniu puteți seta informații pentru transmiterea de mesaje. Un grup de setări este o colecție de setări necesare pentru trimiterea mesajului. Numărul de grupuri de setări disponibile depinde de capacitatea cartei SIM.

Note:

- Opțiunile de setări disponibile în cadrul acestui meniu pot fi diferite în funcție de furnizorul de servicii.
- Ultima setare accesată este activată automat pentru trimiterea mesajelor ulterioare.

Setări x (unde **x** este numărul grupului de setări): fiecare grup are propriul sub-meniu în care puteți seta următoarele caracteristici:

Nume grup setări: vă permite să dați un nume grupului de setări pe care îl definiți.

Centru servicii: vă permite să înregistrați sau să schimbați numărul centrului de mesaje necesar pentru trimiterea acestora. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Destinație implicită: vă permite să memorați numărul destinației implicite. Acest număr este afișat automat pe ecranul Destinație când creați un mesaj.

Tip implicit: vă permite să setați tipul mesajului implicit ca **Text**, **Fax**, **E-mail** sau **Apelare pager**. Rețeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Setări comune: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cale răspuns: îi permite destinatarului mesajului să vă trimită răspunsul prin centrul dumneavoastră SMS, dacă rețeaua include acest serviciu.

Raport trimitere: vă permite să dezactivați sau să activați funcția de raportare. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Selectare purtător: vă permite să alegeți **GSM** sau **GPRS preferat**, în funcție de rețeaua dumneavoastră.

Ștergere toate (Meniu 5.1.6)

Această opțiune de meniu vă permite ștergerea tuturor mesajelor din fiecare director de mesaje separat și ștergerea tuturor mesajelor info. Puteți de asemenea să ștergeți toate mesajele în același timp.

1. Pentru...	Apăsați...
a selecta un director de mesaje de șters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate mesajele .
a bifa sau a debifa	tasta ↵ .

- Apăsați tasta soft **Ștergere** pentru a șterge mesajele marcate.
- Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↵** pentru a confirma.
- Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↵**.

Stare memorie (Meniu 5.1.7)

Puteți verifica câte mesaje sunt salvate pe cartela SIM, în memoria telefonului și în memoria info.

Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a afișa numărul de mesaje memorate și numărul total de mesaje care pot fi salvate în memoria cartelei SIM, a telefonului și în memoria info.

Mesaje multimedia (Meniu 5.2)


Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte asemănător cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Asigură transmiterea automată și imediată a mesajelor personale multimedia de la telefon și/sau de la telefon la e-mail.


În afară de conținutul obișnuit al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, voce și clipuri audio. Un mesaj MMS este o prezentare multimedia într-un singur fișier. Nu este un fișier text cu atașamente.


Folosind funcția MMS, telefonul dumneavoastră poate primi și trimite mesaje care conțin fișiere multimedia, cum ar fi fotografii, sunete și imagini pe care le-ați descărcat de pe Internet și note vocale înregistrate de dumneavoastră. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă de furnizorul de servicii. Numai telefoanele cu funcții pentru mesaje multimedia pot primi și afișa acest fel de mesaje.


Notă: Atunci când cumpărați conținut media de pe Internet, acesta vă este trimis sub formă de mesaje MMS. Puteți să preluați mesajele de pe server și să salvați elementele în memoria telefonului. Nu puteți transfera aceste mesaje altor persoane sau să adăugați obiectele salvate la mesaje MMS.

Primate (Meniu 5.2.1)**Afișarea unui mesaj când îl primiți**


Când primiți un mesaj multimedia nou, pe ecran apar pictograma Mesaj MMS () și o notificare text cu numărul expeditorului.

1. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta  pentru a afișa informații scurte despre mesaj, cum ar fi numărul expeditorului, mărimea mesajului și subiectul.


Dacă doriți să afișați mesajul mai târziu în directorul Primate, apăsați tasta soft .

2. Pentru a parcurge informațiile despre mesaj, apăsați tasta săgeată sus sau jos.
3. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  pentru a folosi următoarele opțiuni:

- **Preluare:** preia mesajul de pe serverul MMS.
- **Ștergere:** șterge mesajul.
- **Informații suplim.:** vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.








4. Pentru a citi mesajul apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta  când este evidențiată opțiunea **Preluare**.


Telefonul preia conținutul mesajului de pe server și îl afișează.

5. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.
6. Când ați terminat apăsați tasta .


Afișarea mesajului din directorul Primate

Când accesați meniul **Primate (Meniu 5.2.1)**, lista de mesaje multimedia pe care le-ați primit se afișează cu numărul de telefon al expeditorului, dacă este disponibil în Agendă telefon, sau subiecte. Pictogramele din stânga vă indică starea mesajelor.

-  : Notificări MMS citite.
-  : Notificări MMS necitite.
-  : Notificări MMS indicând trimiterea de informații către serverul MMS privind preluarea mesajului.
-  : Notificări MMS indicând faptul că telefonul preia mesaje de pe serverul MMS.
-  : Notificări MMS care indică faptul că telefonul nu a reușit să preia mesajul.
-  : Mesaje citite.
-  : Mesaje necitite.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta .



Mesajul este afișat și trece la pagina următoare, dacă există mai multe, după o perioadă specificată.


2. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta  pentru a intra în ecranul de afișare a mesajului.

Sau ecranul va trece automat la afișarea mesajului.

3. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Dacă mesajul are mai multe pagini, puteți parcurge paginile cu tastele săgeată stânga și dreapta.

4. Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, apăsați tasta  sau .

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta .

Dacă citiți un mesaj nou, opțiunile sunt identice cu cele de la afișarea mesajului imediat după primirea lui. Vezi secțiunea anterioară.

Când revedeți un mesaj preluat de pe serverul MMS, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Răspuns: vă permite să îi răspundeți expeditorului trimițând un mesaj text sau multimedia.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Salvare adresă: vă permite să extrageți numărul expeditorului sau adresa de e-mail și adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Redirecționare: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane. Dacă mesajul conține elemente media cumpărate de pe Internet, redirecționarea nu este disponibilă.

Salvare imagine: vă permite să salvați o imagine din mesaj pe telefon. Imaginile sunt salvate în directorul **Imagini (Meniu 6.3)**.






Salvare sunet: vă permite să salvați un sunet din mesaj în directorul **Sunete (Meniu 6.2)**.


Salvare video: vă permite să salvați un fișier video din mesaj pe telefon. Fișierele video sunt salvate în directorul **Video clipuri (Meniu 6.4)**.

Proprietăți: vă arată informații despre mesaj, cum ar fi subiectul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al expeditorului, dimensiunea mesajului, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului, prioritatea, data și ora la care a fost primit mesajul.


Trimise (Meniu 5.2.2)

Când accesați acest meniu, se afișează lista de mesaje multimedia trimise sau salvate. Pictogramele din stânga vă indică starea fiecărui mesaj.

-  : Mesaje în curs de trimitere
-  : Mesaje trimise
-  : Mesaje pe care telefonul nu le-a putut trimite
-  : Mesaje de trimis
-  : Mesaje amânate

1. Selectați un mesaj de pe listă și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta .


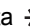
Mesajul este afișat și trece pe pagina următoare, dacă există mai multe, după o perioadă specificată.

2. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta  pentru a intra în ecranul de afișare a mesajului.

Sau ecranul va trece automat la afișarea mesajului.

3. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Dacă mesajul are mai multe pagini, puteți parcurge paginile cu tasta săgeată stânga sau dreapta.

4. Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, apăsați tasta  sau .

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↵**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Salvare adresă: vă permite să extrageți numărul sau adresa de e-mail a destinatarului și adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare mesaj: vă permite să schimbați conținutul mesajului, sunet, imagine sau text.

Proprietăți: vă arată informații despre mesaj, cum ar fi starea, subiectul, adresa de e-mail și numărul de telefon al expeditorului, dimensiunea mesajului, ID-ul tranzacției, versiunea MMS, data și ora la care a fost trimis mesajul.

Creare *(Meniu 5.2.3)*

Această opțiune de meniu vă permite să creați un nou mesaj multimedia și să-l trimiteți către una sau mai multe destinații.

Crearea și trimiterea unui mesaj multimedia

1. Introduceți subiectul mesajului și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

2. Când este evidențiată opțiunea **Adăugare aici**, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↵** și adăugați conținutul mesajului folosind una dintre următoarele opțiuni:

- **Adăugare text:** introduceți textul mesajului și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

- **Adăugare imagine:** vă permite să mai adăugați o imagine. Puteți să adăugați o imagine nouă sau să alegeți una din fotografiile și imaginile descărcate. Puteți adăuga imagini descărcate dacă sunt în formatul corect și dacă furnizorul de servicii le suportă.
- **Adăugare video clip:** vă permite adăugarea unui fișier video. Puteți să înregistrați un nou video clip sau să alegeți unul din video clipurile descărcate. Puteți adăuga video clipuri descărcate dacă sunt în formatul corect și dacă furnizorul de servicii le suportă.
- **Adăugare sunet:** vă permite adăugarea unui sunet. Puteți să înregistrați o nouă notă vocală sau să selectați una din notele vocale descărcate. Puteți adăuga sunete descărcate dacă sunt în formatul corect și dacă furnizorul de servicii le suportă.
- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Folosiți această opțiune după ce ați terminat de creat mesajul.
- **Salvare:** salvează mesajul în directorul **Ciornă (Meniu 5.2.4)** sau **Modele (Meniu 5.2.5)** pentru folosire ulterioară.
- **Setări:** vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare despre fiecare opțiune de setare, vezi pagina 104. După schimbarea setărilor, trebuie să apăsați tasta soft **↵** sau tasta **C** pentru a reveni la ecranul opțiunilor.
- **Adăugare destinație:** vă permite să introduceți numere sau adrese de destinație. Vezi pașii de la 6 până la 11. După adăugarea acestora, trebuie să apăsați tasta soft **↵** sau tasta **C** pentru a reveni la ecranul opțiunilor.
- **Previzualizare:** prezintă mesajul așa cum va fi afișat pe telefonul destinatarului.

Notă: Puteți adăuga text, o imagine și un sunet o singură dată pentru fiecare pagină.


3. Repetați pasul 2 până când terminați de creat mesajul.
4. Dacă doriți să modificați articolele adăugate, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a-l evidenția și apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↵**.

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite în funcție de articolul selectat pe ecranul mesajului: text, imagine, sunet sau câmp de pagină.


Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Editare text/imagine/sunet:** vă permit să schimbați textul sau să înlocuiți imaginea, video clipul sau sunetul cu altele.
- **Adăugare pagină:** vă permite să mai adăugați pagini. După ce adăugați o pagină, pe ecran se afișează numărul paginii curente și spațiul de memorie folosit pentru pagină. Puteți trece la altă pagină cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta în ecranul mesajului.
- **Ștergere:** șterge articolul din mesaj.
- **Durată:** vă permite să setați când și cât timp un text, o imagine, un sunet sau o pagină sunt afișate pe ecranul de prezentare a mesajului. Dacă durata setată este mai mică decât durata conținutului (de exemplu, mai mică decât durata unui clip audio), în cazul unei pagini, durata conținutului este scurtată automat.
- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul.
- **Salvare:** salvează mesajul în directorul **Ciornă (Meniu 5.2.4)** sau **Modele (Meniu 5.2.5)** pentru folosire ulterioară.

- **Setări:** vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare despre fiecare opțiune de setare, vezi pagina 104.
 - **Adăugare destinație:** vă permite să introduceți adresele destinatarilor. Vezi pașii 6 până la 11.
 - **Previzualizare:** prezintă mesajul așa cum va fi afișat pe telefonul destinatarului.
5. Când ați terminat de creat mesajul, alegeți **Trimitere** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
 6. Selectați un tip de destinație, **Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
 7. Alegeți una dintre opțiunile următoare și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
 - **Număr de telefon:** vă permite să introduceți numărul de telefon al destinatarului.
 - **E-mail:** vă permite să introduceți adresa e-mail a destinatarului.
 - **Agendă telefon:** vă permite să preluați un număr din Agendă telefon.
 8. Introduceți un număr, o adresă e-mail, sau selectați un număr din Agendă telefon.
 9. Când numărul sau adresa corectă sunt afișate, apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
 10. Pentru a adăuga o destinație, apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵** atunci când este evidențiată opțiunea **Adăugare destinație**. Repetați de la pasul 7.
- Dacă doriți să editați destinațiile, selectați una și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**. Puteți să o modificați sau să o ștergeți.

11. Pentru a introduce numere sau adrese suplimentare la celelalte tipuri de destinații, apăsați tasta **C** sau tasta soft  și repetați pașii 6 - 10.

Puteți introduce până la 10 destinații pentru fiecare dintre destinațiile **Către**, **Copie vizibilă** și **Copie ascunsă**.

12. Când ați terminat de introdus destinațiile, selectați **Trimitere mesaj** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta .

Telefonul trimite mesajul.




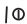
Ciornă (Meniu 5.2.4)

După crearea unui mesaj multimedia, puteți să îl salvați în acest director de mesaje pentru a-l trimite ulterior.

Pentru detalii suplimentare despre afișarea unui mesaj, vezi "Trimise" la pagina 97.


Modele (Meniu 5.2.5)

Acest meniu memorează mesajele pe care le-ați salvat ca modele astfel încât să le puteți folosi pentru a crea mesaje noi.

1. Parcurgeți lista de modele folosind tasta săgeată sus sau jos.
2. Când modelul de mesaj dorit este evidențiat, apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta .
3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a folosi opțiunile următoare, sau ecranul va afișa automat opțiunile după o perioadă specificată:
 - **Editare mesaj:** vă permite să trimiteți un mesaj folosind modelul. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 98.
 - **Ștergere:** vă permite să ștergeți modelul. Vi se solicită confirmarea ștergerii apăsând tasta soft **Da** sau tasta .
4. Apăsați tasta | pentru a reveni la modul inactiv.

Ștergere toate (Meniu 5.2.6)

Acest meniu vă permite ștergerea tuturor mesajelor multimedia din fiecare director de mesaje. Puteți de asemenea să ștergeți toate mesajele în același timp.

1. Pentru...	Apăsați...
a selecta un director de mesaje de șters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate mesajele .
a bifa sau a debifa	tasta  .

2. Apăsați tasta soft **Ștergere** pentru a șterge mesajele marcate.
3. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↵** pentru a confirma.
4. Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↵**.

Stare memorie (Meniu 5.2.7)

Puteți verifica cantitatea de memorie folosită și memoria care mai rămâne pentru mesajele multimedia.

Ecranul afișează spațiul total, inclusiv spațiul utilizat și cel liber. De asemenea, indică spațiul ocupat în prezent de fiecare director de mesaje și numărul de mesaje salvate și numărul total de mesaje care pot fi salvate în memoria telefonului.

Setări (Meniu 5.2.8)

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea sau primirea de mesaje multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Raport trimitere: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu trimis.

Confirm. citire: când această opțiune este activată telefonul trimite o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajul la destinatar.

Descărc. autom.: puteți seta dacă telefonul să preia sau nu fără înștiințare mesajele noi primite de pe serverul MMS.

Oprit: trebuie să descărcați manual mesajele folosind opțiunea **Preluare**.

Pornit: telefonul preia automat mesajele noi de pe server. De îndată ce primiți un mesaj, puteți folosi mai multe opțiuni în timp ce îl citiți. Vezi pagina 96 pentru detalii suplimentare despre opțiuni.

Oprire în roaming: telefonul descarcă automat mesajele noi cu excepția cazului când sunteți în roaming pe o altă rețea sau în altă țară.

Acceptare mesaj: puteți specifica ce categorie de mesaje doriți să primiți.

Ascundere ID: atunci când această opțiune este activată, numărul dumneavoastră de telefon nu este afișat pe telefonul destinatarului.

Perioadă de valabilitate: puteți selecta durata de timp cât vor fi stocate mesajele dumneavoastră la centrul de mesaje după ce sunt trimise.

Oră livrare: puteți seta un interval de timp până la trimiterea mesajului de către telefon.

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dumneavoastră.

Raport permis: când această opțiune este activată, expeditorul unui mesaj primește un raport de livrare din partea rețelei.

Durată pagină: puteți seta cât timp se afișează o pagină a unui mesaj trimis pe ecranul de prezentare a mesajului. După durata specificată, ecranul trece automat la pagina următoare.

Profil MMS (Meniu 5.2.9)

Din acest meniu, puteți configura diverse setări de rețea care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje multimedia.

Note:

- Ultimul profil accesat este activat automat pentru trimiterea mesajelor ulterioare.
- Dacă schimbați setările MMS fără a vă consulta mai întâi furnizorul de servicii, funcția MMS ar putea să nu funcționeze corect.

Opțiunile următoare sunt disponibile pentru fiecare profil:

Nume profil: introduceți un nume pe care doriți să îl asociați cu serverul MMS.

URL conexiune: introduceți adresa serverului MMS.

Securitate: selectați un mod de transmitere a datelor. Selectați **Securizat** pentru a vă proteja datele împotriva accesului neautorizat; în caz contrar, selectați

Nesecurizat.

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului necesar pentru conectarea la serverul MMS.

Nume utilizator: introduceți ID-ul utilizator necesar în vederea conectării la serverul MMS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la serverul MMS.

APN: introduceți numele punctului de acces folosit pentru adresa serverului MMS.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Mesaje server (Meniu 5.3)

În acest meniu, puteți primi și accesa mesaje web de la server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primește: vă permite să citiți mesajele primite de pe serverul web.

Recepție: vă permite să setați dacă telefonul dumneavoastră primește mesaje web.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele web.

Mesageria vocală (Meniu 5.4)

Acest meniu vă permite să accesați căsuța vocală, dacă rețeaua include acest serviciu.

Conectare la mesageria vocală: înainte de a utiliza serviciul de mesagerie vocală, trebuie să introduceți numărul serverului vocal primit de la furnizorul dumneavoastră de servicii. Apoi puteți selecta acest meniu și să apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵** pentru a vă asculta mesajele.

Puteți să vă conectați rapid la serverul vocal ținând apăsată tasta **1** în modul inactiv.

Nr. server vocal: acest meniu vă permite să modificați numărul serverului de mesagerie vocală, dacă este necesar.

Notă: Mesageria vocală este o funcție de rețea. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Mesaje Info *(Meniu 5.5)*

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text despre diverse subiecte, cum ar fi starea vremii, sau a traficului rutier. Mesajele Info sunt afișate imediat ce sunt primite cu condiția ca:

- telefonul să fie în modul inactiv.
- opțiunea **Recepționare** să fie setată pe **Activare**.
- canalul de mesaje să fie activ în acel moment în lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citare: vă permite să afișați mesajele primite.

Directorul **Volatil** afișează mesajele de rețea, dar își pierde conținutul când telefonul este oprit. Parcurgeți mesajul folosind tasta săgeată sus și jos.

Puteți salva un mesaj info în directorul **Arhivă** pentru al citi ulterior. Când apare o notificare text, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta **z** și selectați **Salvare**.

Recepționare: vă permite să activați sau să dezactivați primirea de mesaje Info.

Listă canale: vă permite să indicați canalele de la care doriți să primiți mesaje Info. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Selectare: folosită pentru a activa sau dezactiva canale din listă prin marcarea și demarcarea lor. Se afișează un semn de bifare în fața canalelor selectate.

Adăugare canal: folosită pentru a introduce ID-ul și titlul unui canal nou.

Stergere: folosită pentru a elimina un canal din listă.

Editare: folosită pentru a schimba ID-ul și titlul unui canal existent.

Limbă: vă permite să selectați limba preferată pentru afișarea mesajelor info.

Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Meniul **Divertisment** salvează jocuri, imagini și sunete descărcate de pe Wireless Web.

Jocuri (Meniu 6.1)

Puteți descărca jocuri și MIDlet-uri (aplicații Java pentru telefonul mobil) din surse diverse cu ajutorul navigatorului WAP și le puteți salva în memoria telefonului.

Jocuri Java (Menu 6.1.1)

Când accesați meniul **Jocuri Java**, se afișează lista jocurilor implicite. După ce ați descărcat jocuri, acestea sunt adăugate la listă.

Notă: Serviciile Java pot să nu fie disponibile în funcție de furnizorul de servicii.

Lansarea unui MIDlet

Notă: Procedurile explicate mai jos sunt pentru jocuri implicite. Pentru jocurile descărcate, procedura poate fi diferită.

1. Parcurgeți la jocul dorit din lista de jocuri și apăsați tasta **I**.
2. Pe ecranul de pornire al jocului, parcurgeți la o opțiune folosind tastele de navigare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **START GAME (START JOC):** începe un joc nou.
- **CONTINUE (CONTINUARE):** permite continuarea ultimului joc pe care l-ați jucat.
- **HIGH SCORE (SCOR RECORD):** afișează tabelul cu scoruri record. Această opțiune poate să nu fie disponibilă pentru unele jocuri.

- **HOW TO PLAY (INSTRUCȚIUNI):** vă arată cum să jucați jocul și funcțiile tastelor din joc.
- **OPTION (OPȚIUNI):** vă permite activarea sau dezactivarea sunetului.

3. Apăsați tasta **I** pentru a confirma selecția.

În timp ce jucați jocul respectiv, pentru...	Apăsați...
a regla volumul sunetului	tastele de volum.
a opri jocul și a reveni la ecranul de pornire	tasta C .
a ieși din joc	tasta ☎ / ⓪ .

Afișarea informațiilor despre MIDlet

1. Parcurgeți la jocul dorit și apăsați tasta soft **Info**.

Pe ecran se afișează informații despre MIDlet, cum ar fi dimensiunea fișierului, versiunea aplicației, furnizorul și versiunea JAVA VM. De asemenea, puteți vedea dacă este posibilă ștergerea MIDlet-ului.

2. Pentru a parcurge la alte informații despre MIDlet-ului, apăsați tasta săgeată sus sau jos.
3. Dacă doriți să ștergeți jocul, apăsați tasta soft **Ștergere** și apoi apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma ștergerea.

Notă: Când selectați un joc implicit din listă, opțiunea **Ștergere** nu este disponibilă.

4. Pentru a ieși și a reveni la lista de jocuri, apăsați tasta soft **☎** sau tasta **C**.

Introducerea textului

Dacă trebuie să introduceți text în timp ce utilizați un MIDlet, puteți recurge la următoarele moduri de introducere a textului:

Modul majuscule (A): vă permite să introduceți caractere majuscule.

Modul litere mici (a): vă permite să introduceți litere mici.

Modul numeric (1): vă permite să introduceți cifre.

Modul simbolic: vă permite să introduceți simboluri. După evidențierea unui simbol prin apăsarea tastelor de navigare, apăsați tasta **⌂** pentru a introduce simbolul.

Modul T9 (T9): vă permite să introduceți litere apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteți trece de la majuscule la litere mici apăsând tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsați tasta **✕** până când se afișează indicatorul dorit în zona tastei soft de pe ecran.

Schimbarea setărilor DNS

DNS (Domain Name Server) este serverul care asociază numele de domeniu al serverului Java la o adresă IP. Setarea DNS este prestabilită din fabrică, dar uneori trebuie să o schimbați în funcție de instrucțiunile furnizorului de servicii.

1. Parcurgeți la **Configurare DNS** din lista Jocuri și apăsați tasta **⌂**.
2. Introduceți adresa primară folosind tastatura numerică și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **⌂**.
3. Introduceți adresa secundară și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **⌂**.

Jocuri 3D (Meniu 6.1.2)

În acest meniu, puteți juca jocurile 3D salvate pe telefonul dumneavoastră.

Bomb (Bomba)

1. În lista Jocuri, selectați **Bomb** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **⌂**.
2. Apăsați orice tastă pentru a iniția jocul.
3. Apăsați tastele săgeată sus sau jos, sau tasta **2** sau **8** pentru a parcurge diversele opțiuni și apăsați tasta **5** sau tasta **⌂** pentru a alege una dintre ele.

Telefonul afișează următoarele opțiuni:

- **Start Game (Start joc):** permite începerea unui nou joc.
 - **High Score (Scoruri record):** afișează tabelul cu scoruri record.
 - **Option (Opțiuni):** Vă permite să alegeți opțiunile (vezi #4 mai jos).
 - **Ho To Play (Instrucțiuni):** vă arată cum să jucați jocul.
 - **Credits (Producător):** arată informații despre producătorii jocului Bomba.
 - **Exit (Ieșire):** vă permite să părăsiți ecranul curent.
4. Selectați **Start Game (Start joc)** folosind tastele săgeată sus sau jos, tastele **2** sau **8**, și apăsați tasta **5** sau **⌂**.
Pentru a folosi următoarele opțiuni, selectați **Option**. Apăsați tasta săgeată sus sau jos, sau tasta **2** sau **8** pentru a parcurge la o opțiune și pentru a schimba setarea cu ajutorul tastei **5** sau **⌂**:
 - **Theme (Temă):** permite selectarea unei teme de joc, Cube sau Bomb.
 - **Sound (Sunet):** vă permite activarea sau dezactivarea sunetului jocului.

- **Item (Element):** permite setarea utilizării sau nu a elementelor cu funcțiuni speciale.
 - **Reset HighScore (Resetare contor scoruri record):** resetează contorul scorurilor record.
 - **Back (Înapoi):** revine la ecranul anterior. După schimbarea oricărei opțiuni, trebuie să selectați această opțiune.
5. Selectați un mod și apăsați tasta **5** sau **↵** pentru a iniția un joc.

Metalion

1. În lista Jocuri, selectați **Metalion** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
2. Apăsați orice tastă pentru a iniția jocul.
3. Apăsați tastele săgeată sus sau jos, sau tasta **2, 4, 6** sau **8** pentru a parcurge diversele opțiuni și apăsați tasta **5** sau tasta **↵** pentru a alege una dintre ele.

Telefonul afișează următoarele opțiuni:

- **START GAME (START JOC):** permite începerea unui nou joc.
- **HIGHSCORE(SCOR RECORD):** afișează tabelul cu scoruri record.
- **OPTION (OPȚIUNI):** permite să alegeți opțiunile (vezi #4 pe pagina următoare).
- **CREDITS (DESPRE):** arată informații despre producătorii jocului Metalion.
- **EXIT (IEȘIRE):** vă permite să părăsiți ecranul curent.

4. Selectați **START GAME** cu ajutorul tastelor de navigare, **2, 4, 6**, sau **8** și apăsați tasta **5** sau **↵**.
Pentru a folosi următoarele opțiuni, selectați **OPTION**. Apăsați tasta **2, 4, 6** sau **8** sau tastele de navigare pentru a parcurge la o opțiune și pentru a schimba setarea cu ajutorul tastei **5** sau **↵**:
 - **DIFFICULTY (DIFICULTATE):** permite schimbarea nivelului de dificultate al jocului.
 - **SOUND ON/OFF (SUNET PORNIT/OPRIT):** vă permite activarea sau dezactivarea sunetului jocului.
 - **GRAPHIC EFFECT (EFFECT GRAFICĂ):** vă permite să schimbați efectele grafice.
 - **EXIT OPTION (OPȚIUNE IEȘIRE):** vă permite să părăsiți ecranul curent.
5. Selectați un personaj cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta sau cu tasta **4** sau **6** și apăsați tasta **5** sau **↵**.
6. Apăsați orice tastă pentru a iniția jocul.

Zio Golf

1. În lista Jocuri, selectați **Zio Golf** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos, sau tasta **2** sau **8** pentru a parcurge diversele opțiuni și apăsați tasta **5** sau tasta **↵** pentru a alege una dintre ele.

Telefonul afișează următoarele opțiuni:

- **New game (Joc nou):** permite începerea unui nou joc.
- **Load game (Încărcare joc):** permite reînceperea unui joc salvat.
- **Best score (Scor record):** afișează tabelul cu scoruri record.
- **Credits (Producător):** arată informații despre producătorii jocului Zio Golf.
- **Exit (Ieșire):** vă permite să părăsiți jocul.

3. Selectați **New Game** folosind tastele săgeată sus sau jos, tastele **2** sau **8**, și apăsați tasta **5** sau **↓**.
4. Selectați un jucător cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta sau cu tasta **4** sau **6** și apăsați tasta **5** sau **↓**.
5. Introduceți un nume pentru jucătorul ales și apăsați tasta ***** sau **↓**.
6. Pentru a începe jocul, apăsați tasta **5** sau tasta **↓**.

7. Pentru...	Apăsați...
a parcurge ecranul	tasta 2 , 4 , 6 , sau 8 sau tastele de navigare.
a alege o crosă	tasta 3 .
a confirma alegerea	tasta 5 sau ↓ .

8. Apăsați tasta **5** sau **↓** pentru a selecta nivelul forței loviturii și apăsați tasta **5** sau **↓** când linia albă se apropie de "0".

Sunete (Meniu 6.2)

În acest meniu, puteți afișa lista de sunete descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje multimedia. Puteți seta sunetele descărcate ca ton de sonerie sau să le trimiteți la alte telefoane.

Parcurgeți la sunetul pe care doriți să îl ascultați și apăsați tasta soft **Redare** sau tasta **↓**.

Apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↓**, puteți folosi următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele sunetului.

Ștergere: vă permite să ștergeți sunetul.

Setare ca sonerie: setează sunetul ca ton de sonerie.

Imagini (Meniu 6.3)

În acest meniu, puteți afișa lista de fotografii descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje. Puteți seta fotografii descărcate ca imagini de fundal sau să le trimiteți la alte telefoane.

Dacă setați o fotografie ca imagine de fundal, va fi desemnată drept **Fotografia mea** pe listă.

Parcurgeți până la fotografia pe care doriți să o afișați și apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **↓**.

Apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↓**, puteți folosi următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele imaginii.

Ștergere: șterge imaginea.

Setare ca fundal: setează imaginea ca fundal pentru ecranul inactiv.

Video clipuri (Meniu 6.4)

În acest meniu, puteți afișa lista de video clipuri descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje. Puteți seta video clipurile descărcate ca fundal în ecranul inactiv.

Parcurgeți până la video clipul pe care doriți să-l afișați și apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **↓**.

Apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **↓**, puteți folosi următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele video clipului.

Ștergere: vă permite să ștergeți video clipul.

Ștergere toate (Meniu 6.5)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate articolele descărcate din directoarele Jocuri, Sunete, Imagini și Video clipuri, separat. Puteți să ștergeți toate articolele în același timp.

1. Pentru...	Apăsați...
a selecta directorul de șters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a șterge toate articolele, selectați Toate .
a bifa sau a debifa	tasta ↓ .

- Apăsați tasta soft **Ștergere** pentru a șterge articolele marcate.

- Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↓** pentru a confirma.

- Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↓**.

Stare memorie (Meniu 6.6)

Puteți verifica cantitatea de memorie folosită și memoria rămasă pentru jocuri, sunete, imagini sau video clipuri.

Jocuri: afișează memoria totală, utilizată și liberă și, de asemenea, numărul de jocuri descărcate.

Sunete/Imagini/Video clipuri: indică spațiul total, utilizat și liber.

Agenda

Funcția Agendă vă permite:

- să setați o alarmă astfel încât telefonul să sune la o oră specificată, spre exemplu pentru a vă reaminti de o întâlnire.
- să afișați calendarul și să vă organizați programul.
- să definiți o listă de activități.
- să folosiți telefonul ca un calculator pentru ecuații matematice simple sau operațiuni de schimb valutar.

Alarmă (Meniu 7.1)

Această funcție vă permite:

- să setați alarma să sune la o oră specificată.
- să setați telefonul să se pornească automat și să sune alarma chiar dacă telefonul este oprit.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Alarmă unică: alarma sună o singură dată și apoi este dezactivată.

Alarmă zilnică: alarma sună în fiecare zi la aceeași oră.

Ceas deșteptător: alarma sună pentru a vă trezi dimineața.

Pentru a seta o alarmă:

1. Alegeți tipul de alarmă pe care doriți să îl setați și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **✓**.
2. Introduceți ora alarmei.

Notă: Telefonul are prestabilit formatul de 24 de ore.
Pentru a schimba formatul, vezi pagina 145.

Dacă doriți să folosiți opțiunile alarmei, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Dezactivare alarmă:** dezactivează alarma curentă.
- **Setare melodie alarmă:** vă permite să selectați melodia alarmei.

3. Apăsați tasta **✓**.
4. Dacă este cazul, selectați **AM** sau **PM** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **✓**.
5. Dacă selectați **Ceas deșteptător** la pasul 1, alegeți opțiunea de repetare, **Luni până vineri** sau **Luni până sâmb.**, și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **✓**.

Pentru a opri alarma în timp ce sună, apăsați una din tastele de volum sau apăsați tasta soft **leşire**.

Ştergere: dezactivează toate setările de alarmă.

Pornire automată: când această opțiune este **Activare**, alarma sună la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

Dacă această opțiune este **Dezactivare** și telefonul este închis la ora specificată, alarma nu sună.

Calendar *(Meniu 7.2)*

Cu funcția Calendar puteți:

- consulta calendarul pentru a vă verifica notele.
- scrie note pentru a vă urmări programul.
- seta o alarmă pentru a vă reaminti.

Consultarea calendarului

Când selectați meniul **Calendar (Meniu 7.2)**, se afișează calendarul cu data zilei curente selectată. Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Căutare toate: afișează toate notele, începând cu cea mai veche indiferent de zi. Pentru a parcurge notele, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate notele. Vi se solicită să confirmați ștergerea.

Mergi la data: vă permite să mergeți la o dată specifică.

Ieșire: iese din funcția Calendar și revine la modul inactiv.

Scrierea unei note

Puteți scrie până la 100 de note pentru o zi se pot face note multiple.

Pentru a scrie sau a edita o notă pentru o dată specifică:

1. Selectați o dată din calendar, folosind tastele de navigare.

Notă: Pentru a trece la luna anterioară sau următoare, apăsați tastele de volum din partea stângă a telefonului.

2. Apăsați tasta **↓**.

Se afișează un ecran gol pentru notă care vă permite să introduceți nota.

3. Introduceți nota și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↓**.

Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

Veți fi întrebat dacă doriți să fixați alarma.

4. Dacă doriți ca alarma să sune în ziua aleasă, apăsați tasta **↓**.

Apăsați tasta soft **Salv**. Nota este salvată.

5. Dacă apăsați tasta **↓**, setați ora alarmei și apăsați tasta **↓**.

Notă: Telefonul are prestabilit formatul de 24 de ore. Pentru a schimba formatul, vezi pagina 145.

Puteți seta melodia pentru alarmă apăsând tasta soft **Melodie**.

6. Dacă este cazul, selectați **AM** sau **PM** și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↓**.

Culoarea datei în calendar se schimbă în verde pentru a indica faptul că există o notă pentru data respectivă.

Vizualizarea unei note

Când selectați o zi pentru care există deja o notă în calendar, se afișează ultima notă pentru ziua respectivă.

În acest caz, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a vedea nota anterioară sau următoare.

Apăsați tasta soft **i** pentru a adăuga o notă nouă pentru zi.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta **i**:

Nou: permite crearea unei note noi.

Editare: vă permite să modificați textul notei.

Alarmă: vă permite să setați o alarmă care să sune la ora specificată pentru a vă reaminti de notă. Dacă ați setat deja alarma pentru nota respectivă, o puteți modifica sau șterge.

Ștergere: șterge această notă.

Copiere la: vă permite să copiați nota la altă dată.

Mutare la: vă permite să schimbați data notei.

Listă activități (Meniu 7.3)

Această funcție vă permite:

- să creați o listă de activități.
- să asociați o prioritate și o dată limită fiecărei activități.
- să sortați activitățile după prioritate și marcajul de stare.

Crearea listei de activități

1. Apăsați tasta soft **Nou** sau tasta **i**.

2. Introduceți prima activitate.

Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.




3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

4. Selectați un nivel de prioritate dintre ridicată, normală sau scăzută, apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **i**.

5. Introduceți data limită și apăsați tasta **i**.

Dacă nu doriți să setați o dată limită, apăsați tasta soft **Salv**.

Editarea listei de activități

Când selectați meniul **Listă activități (Meniu 7.3)**, se afișează conținutul actual cu un semn de bifare, care indică că o activitate a fost realizată și cu nivelul de prioritate;  ridicată,  normală și  scăzută.

Puteți folosi următoarele opțiuni:

Acțiune	Proceduri
Afișarea detaliilor pentru o activitate specifică	<ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta i. ③ Puteți parcurge conținutul activității apăsând tastele săgeată sus și jos, dacă este cazul.
Schimbarea stării unei activități specifice	<ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta X pentru a marca activitatea ca terminată la data și ora curente. <p><u>sau</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft Opțiuni. ③ Selectați opțiunea Marcare. ④ Selectați starea corespunzătoare (Terminat sau Anulare).
Crearea unei activități noi	<ol style="list-style-type: none"> ① Apăsați tasta soft Opțiuni. ② Selectați opțiunea Nou. ③ Introduceți textul, prioritatea și/ sau data limită pentru activitate.
Editarea unei activități existente	<ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft Opțiuni. ③ Selectați opțiunea Editare. ④ Modificați textul, prioritatea și/ sau data limită pentru activitate.
Sortarea activităților existente după prioritate sau statut	<ol style="list-style-type: none"> ① Apăsați tasta soft Opțiuni. ② Selectați opțiunea Sortare. ③ Selectați criteriul de sortare (Ridicată, Scăzută, Terminat sau Anulare).

Acțiune	Proceduri
Copierea unei activități	<ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft Opțiuni. ③ Selectați opțiunea Copiere. ④ Modificați textul, prioritatea și/ sau data limită pentru activitate.
Copierea unei activități în calendar	<ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft Opțiuni. ③ Selectați opțiunea Copiere în calendar. ④ Modificați textul și data limită pentru activitate și setați alarma.
Ștergerea unei activități	<ol style="list-style-type: none"> ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft Opțiuni. ③ Selectați opțiunea Ștergere.
Ștergerea tuturor activităților	<ol style="list-style-type: none"> ① Apăsați tasta soft Opțiuni. ② Selectați opțiunea Ștergere toate. ③ Confirmați ștergerea apăsând tasta soft OK sau tasta i. ④ Reconfirmați ștergerea apăsând tasta soft OK sau tasta i.
Îșirea din lista de activități	<ol style="list-style-type: none"> ① Apăsați tasta soft Opțiuni. ② Selectați opțiunea Îșire.

Calculator *(Meniu 7.4)*

Cu această funcție, puteți folosi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul oferă funcții aritmetice de bază: adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

1. Introduceți primul număr folosind tastele numerice.

Note:

- Puteți muta cursorul apăsând tasta ***** sau **#**.
- Pentru a include virgula zecimală sau paranteze, apăsați tasta soft din stânga până când este afișat simbolul dorit.

2. Introduceți operațiunea de calculat apăsând tastele de navigare, conform ilustrației de pe ecran.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Pentru a vedea rezultatul, apăsați tasta **=**.
5. Repetați pașii de la 1 la 4 de câte ori este necesar.

Convertor valutar *(Meniu 7.5)*

Folosind acest meniu, puteți face conversii valutare.

1. Introduceți cursul de schimb actual pentru valuta sursă și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **=**.

Puteți insera o virgulă zecimală apăsând tasta **#**.

2. Introduceți suma de convertit și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **=**.


Se afișează suma introdusă și valoarea ei echivalentă.

3. Apăsați tasta soft **leșire** sau tasta **C** pentru a ieși din convertorul valutar.

Cameră foto

Utilizând camera foto încorporată în telefon, puteți face fotografii persoanelor sau evenimentelor în timp ce vă deplasați. Puteți, de asemenea, trimite fotografii și altor persoane într-un mesaj multimedia sau să setați o fotografie ca imagine de fundal sau ca imagine ID apelant pentru o înregistrare din Agendă telefon.

Puteți, de asemenea, înregistra video clipuri folosind telefonul.

Notă: Puteți accesa rapid meniul **Cameră foto** apăsând tasta Camera () în modul inactiv.

ATENȚIE:


- Nu faceți fotografii persoanelor fără permisiunea lor.
- Nu faceți fotografii în locuri unde camerele foto sunt interzise.
- Nu faceți fotografii în locuri în care puteți invada intimitatea altor persoane.

Realizarea unei fotografii

Camera foto produce imagini JPEG. Puteți face fotografii cu telefonul deschis sau cu clapeta răsucită. Puteți salva până la 500 de fotografii.

Notă: Când faceți o fotografie în lumina directă a soarelui sau în condiții de mare luminozitate, pot apărea umbre pe fotografie.

Cum să faceți fotografii cu clapeta deschisă


1. În modul inactiv, țineți apăsată tasta Camera () pe partea din față a telefonului.

Imaginea care va fi fotografiată se afișează pe ecran.

2. Ajustați fotografia îndreptând camera foto spre subiect.





Când apăsați tasta soft din stânga, puteți utiliza opțiunile camerei foto. Pentru detalii, vezi pagina 133.


Notă: Puteți schimba setările imaginii sau trece în alte moduri de captură folosind tastatura. Pentru detalii, vezi pagina 132.

3. Apăsați tasta Cameră () pentru a face fotografia.

4. Apăsați tasta soft **Salvare** sau tasta .

Pentru a șterge fotografia și a reveni în modul captură, apăsați tasta soft **Anulare**.

5. Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile foto	tasta soft Opțiuni sau tasta  . Pentru detalii suplimentare, vezi mai jos.
a reveni la modul captură	tasta soft  sau tasta C .
a reveni la modul inactiv	tasta   .

Atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  după salvarea unei fotografii, sunt disponibile următoarele opțiuni.

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia altor persoane ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 98. Puteți, de asemenea, să mutați fotografia pe un card de memorie sau în memoria telefonului.

Setare ca: vă permite să setați fotografia ca fundal pentru ecranul inactiv sau ca imagine ID apelant pentru înregistrările din Agendă telefon.

Redenumire: vă permite să schimbați numele fotografiei.

Ștergere: vă permite să ștergeți fotografia.

Protecție: vă permite să protejați fotografia de ștergere.

Mergi la albumul meu: activează meniul **Albumul meu** (Meniu 8.3).

Proprietăți: afișează proprietățile fotografiei, cum ar fi numele și dimensiunea fișierului, data și ora la care a fost salvată, rezoluția, calitatea și starea protecției.

Utilizarea tastelor numerice în modul captură

Puteți folosi tastele numerice pentru a personaliza setările camerei foto în modul captură.

Tasta	Funcția
1	trece în modul înregistrare. Vezi pagina 136.
2	schimbă dimensiunea imaginii.
3	schimbă calitatea imaginii.
4	schimbă modul camerei.
5	schimbă nuanța culorii sau aplică efecte speciale fotografiei.
7	selectează rama decorativă.
8	setează numărătoarea.
9	activează meniul Album foto (Meniu 8.3.1) .
0	schimbă dimensiunea ecranului.
Sus/Jos	mărește sau micșorează fotografia.
Stânga/Dreapta	ajustează luminozitatea imaginii.
▲ / ▼	răstoarnă imaginea vertical sau orizontal.


Utilizarea opțiunilor camerei în modul captură

În modul captură, puteți accesa diverse opțiuni apăsând tasta soft din stânga.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Mod: vă permite să faceți fotografii în diverse moduri. După ce schimbați modul, indicatorul acestuia apare în colțul stâng sus sau jos al ecranului.

Foto normală: vă permite să faceți fotografii în modul normal.

Multi-foto: vă permite să realizați o serie de instantanee. Selectați numărul de fotografii pe care le va face camera foto. Când apăsați tasta Camera sau tasta , camera va realiza fotografii succesive.



După ce ați făcut fotografiile, apăsați tasta soft **Salv. toate** sau tasta  pentru a le salva pe toate sau tasta soft **Selectare** pentru a selecta fotografia (fotografiile) pe care doriți să o (le) salvați și apoi apăsați tasta soft **Salvare** sau tasta .

Foto matrix: vă permite să faceți mai multe instantanee și să le salvați în același cadru. Vor fi salvate ca o singură imagine conținând instantaneele multiple făcute.

Efecte: vă permite să schimbați tonul culorii sau să aplicați efecte speciale imaginii.

Cadre: vă permite să folosiți o ramă decorativă. Selectați o ramă din listă folosind tastele de navigare.

Cronometru: vă permite să setați o perioadă de așteptare înainte de a realiza fotografia. Selectați durata de timp dorită.

Setări: vă permite să schimbați setările implicite pentru realizarea unei fotografii.

Mărime: vă permite să selectați o dimensiune a imaginii.

Calitate: vă permite să selectați calitatea imaginii.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanșatorul, tasta Cameră sau tasta **i**.

Nume implicit: vă permite să schimbați sistemul implicit de denumire a fotografiei.

Mergi la albumul meu: vă permite să vizualizați fotografiile pe care le-ați făcut în meniul **Albumul meu (Meniu 8.3)**.


Ajutor: indică funcțiile tastelor pe care le puteți folosi.

Utilizarea camerei foto cu aparatul răsucit

Ecranul telefonului dumneavoastră poate fi răsucit. Când ecranul este răsucit, puteți face fotografii folosind tasta Cameră (**i**) din partea dreaptă a telefonului.

Pentru a face o fotografie cu telefonul răsucit:

1. Rotiți ecranul telefonului după cum se indică.

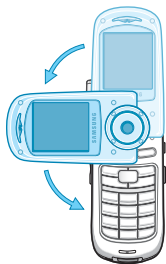

Puteți apoi deschide telefonul pentru a face o fotografie autoportret.



2. Pentru a porni camera foto, țineți apăsată tasta Cameră (**i**) din partea dreaptă a telefonului.

Imaginea capturată se afișează pe ecran.

3. Ajustați fotografia îndreptând camera foto spre subiect.

Apăsați tastele de volum pentru a răsturna imaginea vertical sau orizontal.

4. Apăsați tasta Cameră (**i**) de pe partea laterală dreapta a telefonului sau tasta **i** pentru a realiza fotografia.

5. Pentru a salva fotografia, rotiți mai întâi ecranul telefonului spre dumneavoastră, ținând bine baza telefonului.

Aveți grijă să nu închideți telefonul, deoarece astfel veți șterge fotografia.

6. Urmați procedura de la pasul 4 la pagina 131.

Fotografiere (Meniu 8.1)

Când selectați acest meniu, camera foto pornește și puteți face fotografii.

Pentru detalii suplimentare despre realizarea unei fotografii, vezi pagina 130.

Video clipuri (Meniu 8.2)



Puteți înregistra un video clip care este afișat în prezent pe ecran și apoi să îl salvați ca fișier MPEG. Puteți înregistra un video clip de până la 49 minute.

Notă: Înregistrarea video este disponibilă atunci când telefonul are spațiu liber de memorie mai mare de 500 Kbiți.

1. Când pornește camera, reglați imaginea îndreptând obiectivul camerei spre subiect.

Când apăsați tasta soft din stânga, puteți utiliza opțiunile camerei foto. Pentru detalii, vezi pagina următoare.




Notă: Puteți schimba setările imaginii sau să schimbați în alte moduri folosind tastatura. Pentru detalii, vezi pagina 137.


2. Apăsați tasta Cameră sau tasta  pentru a începe înregistrarea.
3. După ce ați terminat, apăsați tasta Cameră sau tasta .

Telefonul se oprește automat când expiră timpul de înregistrare.

4. Apăsați tasta soft **Salvare** sau tasta .

Pentru a șterge video clipul și a reveni în modul înregistrare, apăsați tasta soft **Anulare**.

5. Pentru...	Apăsați...
a folosi opțiunile video	tasta soft Opțiuni sau tasta  . Pentru detalii suplimentare, vezi mai jos.
a reveni la modul înregistrare	tasta soft  sau tasta C .
a reveni la modul inactiv	tasta  / Φ .

Atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta  după salvarea unui video clip, sunt disponibile următoarele opțiuni.

Trimitere: vă permite să trimiteți video clipul altor persoane ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 98. Puteți, de asemenea, să mutați video clipul pe un card de memorie sau în memoria telefonului.

Setare ca fundal: vă permite să setați video clipul ca fundal pentru ecranul inactiv.

Redenumire: vă permite să schimbați numele video clipului.

Ștergere: vă permite să ștergeți video clipul.

Protecție: vă permite să protejați video clipul de ștergere.

Mergi la albumul meu: vă permite să accesați **Albumul meu** (Meniu 8.3).

Proprietăți: afișează proprietățile video clipului, cum ar fi numele și dimensiunea fișierului, data și ora la care a fost salvat, rezoluția, calitatea și starea protecției.

Utilizarea tastelor numerice în modul înregistrare

Puteți folosi tastele numerice pentru a personaliza setările camerei în modul înregistrare.

Tasta	Funcția
1	trece în modul captură. Vezi pagina 130.
2	schimbă dimensiunea imaginii.
3	schimbă calitatea imaginii.

Tasta	Funcția
4	schimbă între modul MMS și modul Numai salvare.
5	schimbă nuanța culorii sau aplică efecte speciale video clipului.
7	setează dacă video clipul se înregistrează cu sunet sau fără.
8	setează numărătoarea.
9	accesează meniul Album video (Meniu 8.3.2).
0	schimbă dimensiunea ecranului.
Sus/Jos	mărește sau micșorează imaginea.
Stânga/Dreapta	ajustează strălucirea imaginii.
▲ / ▼	răstoarnă imaginea vertical sau orizontal.

Utilizarea opțiunilor camerei în modul înregistrare

Atunci când apăsați tasta soft din stânga în modul înregistrare, puteți folosi următoarele opțiuni pentru a înregistra un video clip:

Mod: sunt disponibile următoarele opțiuni:

MMS: vă permite să înregistrați un video clip pentru a-l adăuga la un mesaj MMS.

Numai salvare: vă permite să înregistrați un video clip în limita memoriei libere disponibile. Durata video clipului depinde de cantitatea de memorie disponibilă.

Efecte: vă permite să schimbați tonul culorii sau să aplicați efecte speciale video clipului.

Cronometru: vă permite să setați o perioadă de așteptare înainte de a începe înregistrarea video clipului. Selectați durata de timp dorită.

Setări: vă permite să schimbați setările implicite pentru realizarea unui video clip.

Mărime: vă permite să selectați o dimensiune a imaginii.

Calitate: vă permite să selectați calitatea imaginii.

Audio: vă permite să înregistrați un video clip cu sunet.

Nume implicit: vă permite să schimbați sistemul implicit de denumire al video clipului.

Mergi la albumul meu: accesează meniul **Albumul meu** (Meniu 8.3).



Ajutor: indică funcțiile tastelor pe care le puteți folosi.

Albumul meu (Meniu 8.3)

Din acest meniu, puteți vedea fotografiile și video clipurile.

Album foto (Meniu 8.3.1)

Acest meniu vă permite să revedeți fotografiile realizate. Când accesați acest meniu, telefonul afișează imaginile în modul Miniatură, fotografiile sunt afișate la dimensiuni reduse.

Parcurgeți fotografiile utilizând tastele de navigare. Pictograma  indică faptul că conține fotografii făcute în modul Multi-foto. Pentru a afișa fotografiile pe tot ecranul, apăsați tasta soft **Afișare** sau tasta **i**. Pentru a reveni la modul miniatură, apăsați tasta soft  sau tasta **C**.

Apăsați tasta **Opțiuni** pentru a folosi următoarele opțiuni.

Mod afișare: vă permite să schimbați modul de afișare în **Listă** sau **Thumbnail**.

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia altor persoane ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 98. Puteți, de asemenea, să o copiați pe un card de memorie sau în memoria telefonului.

Setare ca: vă permite să setați fotografia ca fundal pentru ecranul inactiv sau ca imagine ID apelant pentru înregistrările din agendă telefon.

Redenumire: vă permite să schimbați numele fotografiei.

Ștergere: vă permite să ștergeți fotografia.

Protecție: vă permite să protejați fotografia de ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile fotografiei, cum ar fi numele și dimensiunea fișierului, data și ora la care a fost salvată, rezoluția, calitatea și starea protecției.

Mergi la fotografiile mele: trece în modul captură. Vezi pagina 130.

Mergi la video: trece în modul înregistrare. Vezi pagina 136.

Album video (Meniu 8.3.2)

Când accesați acest meniu se afișează imagini în miniatură ale video clipurilor.

Pentru a reda un video clip:

1. Parcurgeți până la video clipul dorit folosind tastele de navigare.
2. Apăsați tasta **i** pentru a începe redarea video clipului.

Puteți apăsa și tasta soft **Afișare** și tasta **i**.

3. Pentru...	Apăsați...
a întrerupe și a relua redarea	tasta i .
a opri redarea	tasta soft din dreapta.
a derula înapoi în fișier	tasta săgeată stânga.
a derula înainte în fișier	tasta săgeată dreapta.
a opri sunetul	tasta soft din stânga.
a regla volumul	tastele de volum.
a reveni la modul inactiv	tasta ☎ ⊕ .

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți folosi următoarele opțiuni:

Mod afișare: vă permite să schimbați modul de afișare în **Listă** sau **Thumbnail**.

Trimitere: vă permite să trimiteți video clipul altor persoane ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 98. Puteți, de asemenea, să îl copiați pe un card de memorie sau în memoria telefonului.

Setare ca fundal: vă permite să setați video clipul ca fundal pentru ecranul inactiv.

Redenumire: vă permite să schimbați numele fișierului.

Ștergere: vă permite să ștergeți video clipul selectat.

Protecție: vă permite să protejați video clipul de ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile video clipului, cum ar fi numele și dimensiunea fișierului, data și ora la care a fost salvat, rezoluția, calitatea și starea protecției.

Mergi la foto: trece în modul captură. Vezi pagina 130.

Mergi la video: trece în modul înregistrare. Vezi pagina 136.

Ștergere toate (Meniu 8.4)

Acest meniu vă permite să ștergeți fotografii sau video clipuri separat. Puteți, de asemenea, să le ștergeți pe toate în același timp.

1. Pentru...	Apăsați...
a selecta un articol pentru ștergere	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a șterge tot conținutul, selectați Toate .
a bifa sau a debifa	tasta i .

- Apăsați tasta soft **Șterge** pentru a șterge elementele marcate.
- Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **i** pentru a confirma.
- Atunci când telefonul vă solicită să confirmați din nou, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **i**.

Stare memorie (Meniu 8.5)

Din acest meniu puteți vizualiza memoria totală, disponibilă și cea utilizată pentru fotografii, video clipuri și MP3, reunite. Apăsați tasta soft **Următorul** pentru a afișa spațiul de memorie utilizat pentru fotografii, video clipuri și MP3, individual. În partea de jos a ecranului se află o scală care indică memoria ocupată și memoria disponibilă pentru aceste funcții, reunite.

Selectați locația de memorie (Meniu 8.6)

Puteți schimba o locație de memorie implicită pentru a salva fotografii și video clipuri.

Selectați **Telefon** sau **Card de memorie**.

Setări

Din acest meniu, puteți personaliza diversele setări ale telefonului, cum ar fi:

- ora și data
- setări telefon
- setări ecran
- setări tonuri
- servicii rețea
- securitate

Ora și data *(Meniu 9.1)*

Acest meniu vă permite să schimbați ora și data curente, care sunt afișate. Puteți, de asemenea, afla ce oră este în alte părți ale lumii.

Fixare oră *(Meniu 9.1.1)*

Acest meniu vă permite să introduceți ora curentă. Puteți alege formatul orei din meniul **Format oră (Meniu 9.1.4)**.

Notă: Înainte de a fixa ora trebuie să specificați fusul orar din meniul **Ora pe glob (Meniu 9.1.3)**. Vezi pagina următoare.

Fixare dată *(Meniu 9.1.2)*

Acest meniu vă permite să introduceți ziua, luna și anul.

Ora pe glob *(Meniu 9.1.3)*

Acest meniu vă permite să aflați ce oră este în alte părți ale lumii.

Pe ecran apare:

- numele orașului.
- data și ora curente.
- diferența de fus orar între orașul selectat și orașul dumneavoastră în cazul în care ați setat ora locală (vezi mai jos pentru detalii).

Pentru a selecta zona dumneavoastră de fus orar:

1. Alegeți orașul corespunzător fusului dumneavoastră orar apăsând tastele săgeată stânga sau dreapta o dată sau de mai multe ori.

Apar pe ecran ora și data locale.

2. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Format oră *(Meniu 9.1.4)*

Acest meniu vă permite să schimbați formatul de oră între **12 ore** sau **24 ore**.

Setări telefon (Meniu 9.2)

Multe funcții ale telefonului pot fi personalizate în funcție de preferințele dumneavoastră. Aceste funcții sunt accesate prin meniul **Setări telefon**.

Limbă (Meniu 9.2.1)

Puteți selecta limba care a fi folosită la afișarea diferitelor mesaje pe ecran. Când opțiunea limbă este setată pe **Automat**, limba este selectată automat pe baza limbii cartelei SIM utilizate.

Notă: În funcție de țara dumneavoastră, de furnizorul de servicii sau de versiunea software a telefonului, opțiunea **Automat** poate să nu fie afișată.

Mesaj de salut (Meniu 9.2.2)

Acest meniu vă permite să setați mesajul de salut care va fi afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.


Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 35.

Activare infraroșu (Meniu 9.2.3)

Această funcție vă permite să trimiteți și să primiți date prin portul infraroșu. Pentru a folosi o conexiune în infraroșu, trebuie:

- să configurați și să activați un port infraroșu compatibil IrDA pe PC.
- activați funcția infraroșu de pe telefon; pictograma IrDA (☞) apare pe linia de sus a ecranului.

- aliniați portul IrDA de pe telefon cu portul IrDA de pe computer.

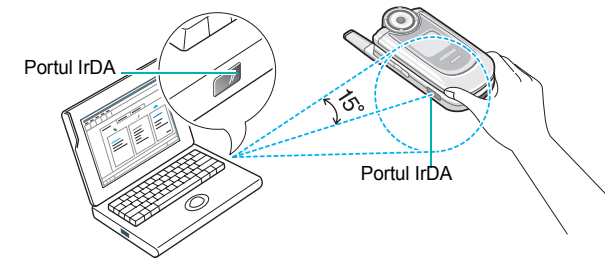

Conexiunea este pregătită pentru transmisia de date.

În cazul în care nu se stabilește nici un fel de comunicație între telefon și aparatul compatibil IrDA, timp de maximum 30 de secunde de la activarea funcției, aceasta este automat dezactivată.

Scurtături (Meniu 9.2.4)

Tastele de navigare pot fi utilizate ca taste scurtătură. În modul inactiv, acestea vă permit să accesați direct anumite meniuri.

Pentru a asocia o tastă cu o scurtătură:

1. Selectați tasta care va fi utilizată ca scurtătură apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **i**.
2. Selectați meniul care va fi asociat apăsând tasta săgeată sus sau jos.

Notă: Pentru a dezactiva o tastă scurtătură, selectați opțiunea **Nimic**.

3. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **i** pentru a salva setarea.

Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)

Puteți porni sau opri funcțiile de reapelare automată sau de răspuns automat.

Pentru a...	Apăsați...
porni o funcție	tasta soft Marcare sau tasta i . Se afișează un semn de bifare în fața opțiunii.
opri o funcție	tasta soft Demarc. sau tasta i . Semnul de bifare dispare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reapelare autom.: când această opțiune este bifată, telefonul face până la zece încercări de a reapele un număr de telefon după un apel nereușit.

Notă: Intervalul dintre încercări variază.

Clapetă activă: când această opțiune este bifată, trebuie doar să deschideți clapeta pentru a prelua un apel.

Când opțiunea nu este bifată, trebuie să deschideți clapeta și să apăsați o tastă pentru a prelua un apel, în funcție de setarea opțiunii **Răsp. orice tastă**. Vezi mai jos.

Răsp. orice tastă: când această opțiune este bifată, trebuie prelua un apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei **10** și a tastei soft **Respins**. Pentru a respinge un apel, apăsați tasta **10** sau tasta soft **Respins**.

Când această opțiune nu este bifată, trebuie să apăsați tasta **10** sau tasta soft **Acceptare** pentru a prelua un apel.

Setări ecran (Meniu 9.3)

Din acest meniu puteți schimba diverse setări pentru ecran sau lumina de fundal.

Ecran principal (Meniu 9.3.1)

Acest meniu vă permite să schimbați imaginea fundal sau culoarea textului care este afișat în modul inactiv.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Listă imagini fundal: puteți selecta o imagine fundal care să fie afișată pe ecranul inactiv.

Pentru a schimba imaginea fundal:

1. Parcurgeți lista apăsând tasta săgeată sus sau jos.

Sunt disponibile diverse imagini predefinite. Puteți alege și fundalul liber sau orice imagini descărcate de pe Internet și din programul opțional EasyStudio, sau primite în mesaje. După ce ați setat o fotografie sau un video clip ca fundal, acestea sunt desemnate ca **Fotografia mea** sau **Video clipurile mele** în această listă.

2. Apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **i** atunci când este evidențiată imaginea dorită.
3. Când imaginea este afișată, apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **i** pentru a o afișa pe ecranul inactiv.

Afișare text: puteți specifica dacă telefonul afișează sau nu data și ora pe ecranul inactiv.

Culoare text: puteți selecta culoarea textului care este afișat pe ecranul inactiv.

Ecran extern (Meniu 9.3.2)

Acest meniu vă permite să selectați tipul de ceas care este afișat pe ecranul extern.

Stil meniu (Meniu 9.3.3)

Acest meniu vă permite să selectați stilul de afișare a meniului. Puteți alege dintre **Stil grilă**, **Stil bară** sau **Stil pagină**.

Luminozitate (Meniu 9.3.4)

Puteți regla luminozitatea ecranului pentru a vedea mai bine în diferite condiții de iluminare.

Apăsați tasta săgeată sus sau jos sau apăsați tastele de volum pentru a regla luminozitatea.

Lumină fundal (Meniu 9.3.5)

Puteți decide cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă. Lumina de fundal se aprinde când apăsați o tastă, când deschideți clapeta sau când primiți un apel sau un mesaj și rămâne aprinsă o perioadă de timp specificată.

Lumină serviciu (Meniu 9.3.6)

Acest meniu vă permite să selectați dacă lumina de serviciu este utilizată sau nu.

Oprit: telefonul nu folosește lumina de serviciu.

Pornit: telefonul utilizează lumina de serviciu.

Logo grafic (Meniu 9.3.7)

Acest meniu vă permite să afișați logo-ul furnizorului de servicii în locul numelui său.

Oprit: este afișat numele furnizorului de servicii în modul inactiv.

Pornit: este afișat logo-ul furnizorului de servicii salvat în telefon în modul inactiv; dacă nu a fost salvat nici un logo, se afișează numele furnizorului de servicii.

Setări tonuri (Meniu 9.4)

Puteți personaliza diverse setări ale tonurilor.

Notă: Atunci când telefonul este în modul silențios (vezi pagina 32), nu puteți schimba setările tonurilor.

Ton apel (Meniu 9.4.1)

Acest meniu vă permite să selectați o melodie care va fi folosită ca sonerie.

Puteți alege dintre multe melodii diferite. Dacă ați descărcat sunete de pe Internet sau din programul opțional EasyStudio, puteți să le utilizați în acest meniu.

Volum apel (Meniu 9.4.2)

Acest meniu vă permite să reglați volumul soneriei la primirea unui apel la unul dintre cele cinci nivele presetate.

Utilizați tastele săgeată sus și jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a mări sau a reduce volumul.

Tip alertă (Meniu 9.4.3)

Acest meniu vă permite să selectați modul în care telefonul vă avertizează atunci când deschideți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Numai lumină: lumina de serviciu clipește; telefonul nu sună și nu vibrează.

Melodie: telefonul sună folosind melodia de apel.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi de trei ori și apoi începe să sune.

Ton tastatură (Meniu 9.4.4)

Acest meniu vă permite selectarea tonului care va fi emis de tastatură în momentul apăsării unei taste.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Oprit**.

Ton mesaj (Meniu 9.4.5)

Acest meniu vă permite să setați soneria pentru mesajele primite, mesajele text, mesajele multimedia și mesajele de informare.

Pentru fiecare mesaj, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton: vă permite să utilizați unul dintre mai multe tonuri.

Mod: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.

Oprit: va fi afișată doar o înștiințare în format text; telefonul nu va suna și nu va vibra.

Ton: telefonul sună utilizând tonul selectat în opțiunea **Ton**.
Vezi pagina anterioară.

Vibrație: telefonul vibrează.

Doar lumină: lumina de serviciu clipește.

Repetiție: vă permite să specificați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj. Puteți alege dintre **Alarmă unică** sau **Periodic**.

Ton clapetă (Meniu 9.4.6)

Acest meniu vă permite selectarea tonului care va fi emis de telefon în momentul deschiderii sau închiderii clapetei.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Oprit**.

Pornit/oprit (Meniu 9.4.7)

Acest meniu vă permite să selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Oprit**.

Alertare (Meniu 9.4.8)

Acest meniu vă permite să alegeți dacă telefonul vă informează când primiți un mesaj nou sau dacă ora specificată pentru o alarmă a sosit în timpul unui apel.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Oprit: telefonul nu vă informează activ despre mesajele primite sau alarme. Se afișează doar un mesaj de notificare.

Pornit: telefonul vă informează cu un bip și afișează mesajul de notificare corespunzător.

Tonuri suplimentare (Meniu 9.4.9)

Puteți personaliza tonuri suplimentare utilizate pentru telefon.

Pentru...	Apăsați...
a porni un ton	tasta soft Marcare sau tasta i . Se afișează un semn de bifare în fața opțiunii.
a opri un ton	tasta soft Demarc. sau tasta i . Semnul de bifare dispare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton de eroare: stabilește dacă telefonul vă informează sau nu atunci când faceți o greșală.

Bip la minut: stabilește dacă telefonul emite un bip la fiecare minut în timpul unui apel pentru a vă informa despre durata apelului.

Ton conectare: stabilește dacă telefonul emite un bip când apelul dumneavoastră este conectat la sistem.

Servicii rețea (Meniu 9.5)

Următoarele funcții de meniu sunt servicii de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor și abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apel (Meniu 9.5.1)

Acest serviciu de rețea permite ca apelurile primite să fie redirecționate la un număr specificat.

Exemplu: Puteți să redirecționați toate apelurile de afaceri către un coleg în timp ce sunteți în concediu.

Puteți folosi următoarele opțiuni pentru a redirecționa apeluri vocale și/sau apeluri de date:

Redirecționează întotdeauna: toate apelurile sunt redirecționate.

Când e ocupat: apelurile sunt redirecționate când aveți deja un alt apel preluat.

Când nu răspund: apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: apelurile sunt redirecționate dacă nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii sau când telefonul este închis.

Anulare toate: toate opțiunile de redirecționare a apelurilor sunt anulate.

Pentru a seta opțiunile de redirecționare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea dorită de redirecționare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **i**.
2. Selectați tipul de apeluri, vocale sau de date, apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **i**.

Se afișează starea curentă. Dacă opțiunea a fost deja setată, se afișează numărul către care sunt redirecționate apelurile.

3. Pentru...	Apăsați...
a activa redirecționarea apelurilor	tasta soft Activare . Treceți la pasul 4.
a schimba numărul care este apelat	tasta i . Treceți la pasul 4.
a dezactiva redirecționarea apelurilor	tasta soft leșire .

4. Introduceți numărul către care vor fi redirectionate apelurile și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Pentru a introduce un prefix internațional, țineți apăsată tasta **0** până când este afișat semnul **+**.

5. Dacă ați selectat **Când nu răspund** la pasul 1, selectați durata de timp cât să aștepte rețeaua înainte de a redirectiona apelul și apăsați tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți dezactiva toate setările de redirectionare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Blocare apel (Meniu 9.5.2)

Serviciul de rețea blocare apeluri vă permite să vă restricționați apelurile.

Puteți folosi următoarele opțiuni pentru a restricționa apeluri vocale și/sau apeluri de date:

Toate efectuate: nu se pot efectua apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Int. exc. acasă: când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

Toate primite: nu se pot primi apeluri.

Apeluri în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Anulare toate: toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate și primite normal.

Pentru a seta opțiunile de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea dorită de blocare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
2. Selectați tipul de apeluri, vocale sau de date, apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.
3. Apăsați tasta soft **Activare** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Pentru a dezactiva setări specifice de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezactivare**.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți dezactiva toate setările de blocare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Schimbare parolă blocare: puteți seta și schimba parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii utilizând această opțiune. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă. După ce ați introdus o parolă nouă, veți fi solicitat să o confirmați introducând-o din nou.

Apel în așteptare (Meniu 9.5.3)

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

Puteți specifica opțiuni de apel în așteptare individuale pentru apelurile vocale și/sau comunicări date.

Pentru a seta opțiunile apelurilor în așteptare:

1. Selectați tipul de apeluri, vocale sau de date, la care se aplică opțiunea de punere în așteptare apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare** sau tasta **↵**.

Ecranul vă informează dacă punerea în așteptare este activată sau dezactivată.

2. Puteți activa sau dezactiva funcția de punere în așteptare folosind tasta soft **Activare** sau **Dezactivare**.

Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați tasta soft **Înapoi**.

Puteți dezactiva toate setările de punere în așteptare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea (Meniu 9.5.4)

Funcția Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine numai dacă aceasta are un acord de roaming valabil cu rețeaua de origine.

Pentru a vă conecta automat sau manual la o rețea în roaming:

1. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Dacă selectați **Automat**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă în roaming.

Dacă selectați **Manual**, treceți la pasul 2.

2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când rețeaua preferată este evidențiată și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Telefonul va căuta cea rețea și se va conecta la ea.

Identitate apelant (Meniu 9.5.5)

Puteți refuza afișarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelați.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: este utilizată setarea implicită oferită de rețea.

Număr ascuns: numărul dumneavoastră nu este afișat pe telefonul interlocutorului.

Număr trimis: numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

Grup restrâns de utilizatori (CUG) (Meniu 9.5.6)

Acest serviciu de rețea permite ca apelurile efectuate și primite să fie restricționate la un grup de utilizatori selectat. Puteți crea până la zece grupuri de utilizatori.

Pentru detalii despre cum să creați și să utilizați un grup restrâns de utilizatori, contactați furnizorul de servicii.

Exemplu: O companie împrumută cartele SIM angajaților și dorește să restricționeze apelurile efectuate la membrii aceleiași echipe.

Activarea unui Grup restrâns de utilizatori

Dacă selectați meniul **Grup restrâns de utilizatori**, puteți accesa funcția Grup. Puteți alege următoarele opțiuni după apăsarea tastei soft **Selectare** sau tasta **i**:

Listă index: vă permite să afișați, să adăugați și să ștergeți indexurile grupurilor. Se afișează lista indexurilor grupurilor actuale. Adăugați un index de grup nou după instrucțiunile furnizorului de servicii sau ștergeți un grup.

Pentru...	Apăsați...
a parcurge indexurile de grup existente	tasta săgeată sus sau jos.
a adăuga un index de grup nou	tasta soft Opțiuni sau tasta i , selectați opțiunea Adăugare și introduceți indexul.
a șterge un index de grup	tasta soft Opțiuni sau tasta i și selectați opțiunea Ștergere .
a activa un index de grup	tasta soft Opțiuni sau tasta i și selectați opțiunea Activare .

Acces extern: vă permite să activați sau să dezactivați apelurile la alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această funcție depinde de tipul de abonament grup. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Grup implicit: puteți seta un grup implicit împreună cu furnizorul de servicii. Dacă ați făcut acest lucru, puteți activa opțiunea **Grup implicit** pe telefonul dumneavoastră. Când efectuați un apel, vi se dă opțiunea să folosiți grup implicit, în loc să selectați un grup din listă.

Dezactivare: dezactivează funcția grup. Acest meniu apare numai atunci când grupul implicit este activat sau este selectat un index de grup.

Selectare bandă (Meniu 9.5.7)

Pentru ca telefonul să poată efectua și primi apeluri, acesta trebuie să se înregistreze la o rețea disponibilă. Telefonul dumneavoastră se poate conecta la următoarele tipuri de rețea:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

Țara din care ați cumpărat telefonul determină banda implicită pe care o utilizează. Când călătoriți în străinătate, trebuie să vă schimbați telefonul pe o bandă corespunzătoare.

1. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
2. Când pe ecran apare confirmarea benzii de rețea selectate, apăsați tasta soft **Da** sau tasta **↵**.

Pentru a anula selecția, apăsați tasta soft **Nu**.

Când selectați o bandă nouă, telefonul afișează un mesaj de confirmare și apoi caută automat toate rețelele disponibile. Telefonul se înregistrează la rețeaua preferată din cadrul benzii respective.

Securitate (Meniu 9.6)

Funcția de securitate vă permite să restricționați utilizarea telefonului de către o altă persoană și tipurile de apel efectuate.

Sunt utilizate diverse coduri și parole pentru a proteja funcțiile telefonului. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. Vezi și paginile 170-173.

Verificare PIN (Meniu 9.6.1)

Atunci când funcția verificare PIN este activată, va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. În consecință, orice persoană care nu are codul dumneavoastră PIN nu poate folosi telefonul fără aprobarea dumneavoastră.

Notă: Înainte de a dezactiva funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Schimbare PIN (Meniu 9.6.2)

Această funcție vă permite să vă schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca funcția verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN nou, confirmați-l introducându-l din nou.

Blocare telefon (Meniu 9.6.3)

Atunci când funcția Blocare telefon este activată, telefonul este blocat și trebuie să introduceți parola de 4 până la 8 cifre a telefonului de fiecare dată când acesta este pornit.

Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, vezi meniul

Schimbare parolă (Meniu 9.6.4).

După ce a fost introdusă parola corectă puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Activare: trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Schimbare parolă (Meniu 9.6.4)

Funcția Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. După ce ați introdus o parolă nouă, confirmați-o introducând-o din nou.

Privat (Meniu 9.6.5)

Folosind acest meniu, puteți bloca conținutul telefonului, cum ar fi mesaje multimedia, fotografii, video clipuri, note vocale, imagini și sunete. După ce ați blocat conținutul, trebuie să introduceți parola telefonului pentru a accesa meniurile asociate.

Pentru...	Apăsați...
a selecta un articol pentru blocare	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a bloca tot conținutul, selectați Toate .
a pune sau a elimina un semn de bifare	tasta i .
a bloca articolele marcate	tasta soft OK .

Când telefonul solicită să introduceți parola telefonului, introduceți parola și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **i**.

Notă: Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 164.

Blocare SIM (Meniu 9.6.6)

Când funcția blocare SIM este activată, telefonul funcționează numai cu cartela SIM actuală. Trebuie să introduceți codul de blocare SIM pentru a putea folosi o cartelă SIM diferită.

După ce ați introdus codul de blocare, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN (Meniu 9.6.7)

Modul FDN (Apelare Numere Fixate), dacă este inclus în cartela SIM, vă permite să restricționați apelurile emise la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon memorate în Agendă telefon. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, acest meniu nu este afișat.

Schimbare PIN2 (Meniu 9.6.8)

Funcția Schimbare PIN2 vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu un cod nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN2 nou, confirmați-l introducându-l din nou.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, acest meniu nu este afișat.

Resetări (Meniu 9.7)

Puteți reseta telefonul la setările implicite.

Introduceți parola telefonului din 4 până la 8 cifre și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Notă: Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 164.

Rezolvarea problemelor

Dacă aveți probleme cu telefonul, efectuați următoarele verificări simple înainte de a contacta un specialist de service. Astfel puteți scuti timpul și cheltuiala pentru un apel de service inutil.

În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje:**Introduceți cartela SIM**

- Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

Telefon blocat: Introduceți parola

- Funcția de blocare automată a fost activată. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

Introduceți PIN

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN (Numărul personal de identificare) livrat împreună cu noua cartelă SIM.
- Funcția de verificare PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați meniul **Verificare PIN (Meniu 9.6.1)**.


Introduceți PUK

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK furnizat de furnizorul dumneavoastră de servicii.


Se afișează următoarele mesaje "Lipsă rețea", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- Nu mai sunteți conectați la rețea. Vă puteți afla într-o zonă cu recepție slabă (într-un tunel sau înconjurat de clădiri). Mergeți în altă parte și încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție la care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Ați apăsat tasta ?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Verificați setările de blocare a apelurilor emise.

Persoana care vă apelează nu vă găsește

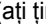- Telefonul este pornit (ați ținut apăsată tasta  | o mai mult de o secundă)?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Verificați setările de blocare a apelurilor primite.




Interlocutorul dumneavoastră nu vă aude

- Ați oprit microfonul?
- Vă țineți telefonul îndeajuns de aproape de gură? Microfonul se găsește în partea de jos a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip și mesajul "***Atenție** Baterie descărcată" clipește pe ecran

- Baterie nu este suficient de încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

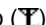- Verificați pe ecran indicatorul de putere a semnalului (); numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic () la slab (.
- Încercați să mișcați ușor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr în momentul apelării unei înregistrări din Agendă telefon

- Verificați dacă numerele au fost înregistrate corect, folosind funcția Căutare din Agendă telefon.
- Formați numărul, dacă este necesar.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:

- modelul și numărul IMEI ale telefonului.
- detaliile de garanție.
- descrierea clară a problemei.

Apoi contactați distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Coduri de acces

Există mai multe coduri de acces care sunt folosite de telefonul dumneavoastră și de către cartela SIM aferentă. Aceste coduri vă ajută să protejați telefonul de folosirea neautorizată.

Când vi se solicită oricare dintre codurile explicate mai jos, introduceți codul corespunzător (afișat ca asteriscuri) și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**. Dacă faceți o greșeală, apăsați tasta **C** o dată sau de mai multe ori până când cifra incorectă este ștearsă și apoi continuați să introduceți codul corect.

Codurile de acces, cu excepția codurilor PUK și PUK2, pot fi schimbate folosind meniul **Securitate (Meniu 9.6)**. Vezi pagina 163 pentru detalii suplimentare.

Important! Evitați să folosiți coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgență, cum ar fi 112, astfel încât să nu apălați accidental un număr de urgență.

Parola telefonului

Funcția de blocare a telefonului utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul de folosirea neautorizată. Parola telefonului este livrată odată cu telefonul și este predefinită din fabricație ca "00000000".

Pentru...	Vezi...
a activa/dezactiva funcția Blocare telefon	pagina 164 (Meniu 9.6.3).
a schimba parola telefonului	pagina 164 (Meniu 9.6.4).

PIN

Personal Identification Number (PIN) sau Numărul de Identificare Personală (4 până la 8 cifre) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Acesta este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu mai poate fi folosit până când nu îl reactivați introducând codul PUK (vezi mai jos).

Pentru...	Vezi...
a activa/dezactiva funcția Verificare PIN	pagina 163 (Meniu 9.6.1).
a schimba codul PIN	pagina 163 (Meniu 9.6.2).

PUK

Codul PUK de 8 cifre (**PIN Unblocking Key**) este necesar pentru schimbarea unui cod PIN dezactivat. Codul PUK poate să fie furnizat împreună cu cartela SIM. Dacă nu l-ați primit sau dacă l-ați pierdut, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a vă reactiva codul PIN:

1. Introduceți codul PUK și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
2. Introduceți un cod PIN nou ales de dumneavoastră și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
3. Când se afișează mesajul **Confirm. PIN nou**, introduceți același cod din nou și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM devine inutilizabilă. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a accesa funcții specifice, cum ar fi stabilirea costului maxim al unui apel. Aceste funcții sunt disponibile dacă sunt incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu mai puteți accesa funcțiile până când nu îl reactivați introducând codul PUK2 (vezi mai jos).

Pentru a schimba codul PIN2, vezi pagina 166 (**Meniu 9.6.8**).

PUK2

Codul PUK2 de 8 cifre (**PIN Unblocking Key 2**) furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 dezactivat. În caz că pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Pentru a vă reactiva codul PIN2:

1. Introduceți codul PUK2 și apăsați tasta soft **OK**.
2. Introduceți un cod PIN2 nou ales de dumneavoastră și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.
3. Când se afișează mesajul **Confirmare PIN2**, introduceți același cod din nou și apăsați tasta soft **OK** sau tasta **↵**.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea accesa funcțiile care necesită codul PIN2. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Parolă blocare

Parola de blocare a apelurilor formată din 4 cifre este necesară atunci când folosiți funcția Blocare apel. În momentul în care vă abonați la această funcție veți obține parola de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Puteți schimba această parolă din meniul **Blocare apel** (**Meniu 9.5.2**). Vezi pagina 156 pentru detalii suplimentare.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător și un receptor radio. A fost proiectat și fabricat, astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Recomandările au fost elaborate de către organizații științifice independente prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice legate de rata de absorbție a energiei undelor radio. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca SAR (Rată de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,307 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public și pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda de rețea.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în așa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Măsurile de siguranță la folosirea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației principale a rețelei, acesta folosește mai puțină energie, durata posibilă a convorbirilor și durata posibilă de așteptare fiind afectate în foarte mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară și de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum și de tipul de baterie și de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până va deveni inutilizabilă. Atunci când durata de operare (durata posibilă de convorbire și durata posibilă de așteptare) este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.

- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile originale de Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele originale de Samsung. Dacă un încărcător nu este folosit, scoateți-l din priză. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, cum ar fi într-o mașină în timpul verii sau în timpul iernii, deoarece va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Întotdeauna păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + și - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei), de exemplu în momentul când aveți o baterie de rezervă într-un buzunar sau o geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța circulației

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde și oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Când conduceți mașina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Atunci când folosiți telefonul mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale dintr-o anumită regiune sau țară.

Mediul de utilizare

Respectați toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Opiți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuși, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio).

Persoanele cu stimulator cardiac:

- trebuie să țină în permanență telefonul la o distanță de minim 15 cm de stimulatorul cardiac, atunci când telefonul este pornit.
- nu trebuie să țină telefonul în buzunarul de la piept.
- trebuie să folosească urechea opusă părții în care se află stimulatorul cardiac pentru a reduce la minim interferența.

Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe. Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații. Opriți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia RF externă.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați producătorul autovehiculului sau reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Închideți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Opriti telefonul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. În asemenea zone scântele pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto). Utilizatorilor li se reamintește să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare și de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.


Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid, cum ar fi propanul sau butanul, zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice și orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, folosește semnale radio, rețele celulare și convenționale, precum și funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale (de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală).

Pentru a transmite și recepționa un apel telefonic telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornit și să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei și/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru efectuarea unui apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul este oprit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de apel pentru cazuri de urgență (de exemplu, 112 sau orice alt număr de urgență oficial). Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați tasta .

Dacă sunt activate anumite funcții (blocarea apelurilor, de exemplu), trebuie să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual și furnizorul local de servicii celulare.

Când efectuați un apel de urgență, nu uitați să furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Telefonul dumneavoastră poate fi singurul mijloc de comunicare aflat la locul unui accident; nu întrerupeți convorbirea până nu vi se solicită acest lucru în mod expres.

Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personalul autorizat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greșită pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați lichide sau gaze inflamabile și nici materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, nu uitați acesta se umflă cu deosebită forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbag-ul se umflă, se pot produce vătămări grave.
- Opriți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Folosirea telefoanelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului și contraveni legii.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Protecție și întreținere

Telefonul dumneavoastră este un produs cu un design și o realizare superioare și trebuie tratat cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să îndepliniți orice obligații privind garanția și vă vor permite să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

- Păstrați telefonul, toate subansamblele și accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți și nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.
- Nu păstrați telefonul la temperaturi ridicate. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.

- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu puneți telefonul în sau pe aparate de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriiile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriiile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua service-ul în caz de nevoie.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici și abrevierile folosite în acest manual, și pentru a putea beneficia din plin de toate caracteristicile telefonului dumneavoastră mobil, vă prezentăm următoarele definiții:

Apel în așteptare

Vă informează că aveți un apel primit în timp unei alte convorbiri.

Apeluri conferință

Posibilitatea de a iniția un apel conferință la care mai pot participa până la cinci interlocutori.

Blocare apeluri

Posibilitatea de a restricționa apelurile emise sau primite.

Clapetă activă

Posibilitatea de a răspunde unui apel doar deschizând clapeta.

EMS (Enhanced Message Service, Serviciul de Mesaje Extinse)

O adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS) care vă permite să trimiteți și să primiți tonuri de sonerie și logouri de operator, precum și combinații de imagini simple către și de la telefoane compatibile EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, acesta poate folosi centrele SMS la fel ca și SMS. EMS funcționează în toate rețelele din Sistemul Global de comunicații Mobile (GSM). Expeditorii EMS pot folosi text, melodii, imagini, sunete și animații pentru a îmbunătăți puterea de exprimare a mesajelor care sunt limitate de constrângerile de afișare ale telefoanelor mobile.

GPRS (General Packet Radio Service, Pachet General de Servicii Radio)

Noul serviciu fără voce, cu valoare adăugată care permite trimiterea și primirea de informații în rețeaua de telefonie mobilă. GPRS garantează conexiunea continuă la Internet pentru utilizatorii de telefon mobil și computer. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare cu circuit întrerupt din sistemul global de comunicații mobile (GSM) și Serviciul de mesaje scurte (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, Sistem global de comunicații mobile)

Standard internațional pentru comunicații de tip celular, ce garantează compatibilitatea între diverșii operatori de rețea. GSM cuprinde majoritatea țărilor europene și multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare care generează aplicații ce pot rula pe toate platformele hardware, fie că sunt mici, medii sau mari, fără modificări. A fost promovat și utilizat intens pe Web, atât pentru situri Web publice cât și pentru Intranet. Când un program Java rulează într-o pagină Web, este numit *Java applet*. Atunci când rulează pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit MIDlet.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat tip robot telefonic care vă preia apelurile în mod automat atunci când nu sunteți disponibil, răspunde cu un mesaj de salut (puteți înregistra chiar dumneavoastră acest mesaj) și înregistrează mesajele primite.

MMS (Multimedia Message Service, Serviciul de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru comunicațiile mobile, standardizat de WAP Forum și de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefoanelor, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS), permite livrarea automată, imediată a conținutului creat de utilizator de la un telefon la un alt telefon. Adresarea utilizată pentru mesaje este în primul rând bazată pe numere de telefon, astfel traficul merge de la un telefon la alt telefon. MMS oferă și suport pentru adrese e-mail, astfel încât mesajele pot fi trimise și prin e-mail. Pe lângă conținutul text al SMS, mesajele MMS pot conține imagini, clipuri audio sau voce, video clipuri și informații de prezentare.

Parola telefonului

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când ați selectat opțiunea de a-l bloca automat de fiecare dată când pornește.

PIN (Personal Identification Number, Număr Personal de Identificare)

Cod de securitate care protejează cartela SIM împotriva folosirii neautorizate. Acest cod este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM. Acest cod poate fi format din patru până la opt cifre și poate fi schimbat, după caz.

Prezentarea identității liniei apelantului (ID Apelant)

Serviciu ce permite abonatului să vizualizeze sau nu numerele de telefon ale apelanților.

PUK (PIN Unblocking Key, Cheie de Deblocare PIN)

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând. Acest număr de opt cifre este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM.

Punerea unui apel în așteptare

Posibilitatea de a pune un apel în așteptare în timp ce răspundeți sau efectuați un alt apel; astfel puteți să schimbați între cele două apeluri, după caz.

Redirecționare apeluri

Posibilitatea de a redirecționa apelurile spre un alt număr.

Roaming

Folosirea telefonului în afara zonei de acoperire a rețelei naționale (de exemplu, atunci când călătoriți).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numere de telefon indicate de furnizorul de servicii de rețea care dau acces la servicii speciale, cum ar fi mesageria vocală, informațiile telefonice, serviciul clienți și servicii de urgență.

Server Proxy

Un server proxy se găsește între un client Web, cum ar fi un navigator web, și un server Web real și acționează ca intermediar între ele. Când unele persoane vizitează un sit web, navigatorul lor nu se conectează de fapt la serverul web. Solicitarea de la navigatorul lor merge la serverul proxy, și serverul proxy face solicitarea către serverul web.

Un server proxy poate îmbunătăți performanța pentru grupuri de utilizatori deoarece va memora local rezultatele tuturor solicitărilor pentru o anumită durată de timp. Dacă un utilizator solicită o pagină web care a fost deja încărcată de un alt utilizator, acesta reîncarcă pagina în loc să trimită o solicitare la serverul web, operație care poate dura mai mult.

SIM (Subscriber Identification Module, Modul de Identificare a Abonatului)

Cartelă ce conține un cip care stochează toate informațiile necesare pentru funcționarea telefonului (informații cu privire la rețea și la memorie, precum și datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă situată în spatele telefonului și este protejată de baterie.

SMS (Short Message Service, Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea și primirea de mesaje, către și din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta. Mesajul creat sau primit poate fi afișat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Cele două taste marcate  și  a căror funcție:

- variază în funcție de opțiunea pe care o folosiți în acel moment.
- este indicată pe linia de jos a ecranului chiar deasupra tastei corespunzătoare.

Tri band

Capacitatea de a gestiona oricare din următoarele tipuri de rețea; benzile GSM 900, GSM 1800, combinată GSM 900/1800 și GSM 1900 MHz, pentru a asigura un număr mai mare de apeluri reușite și un roaming mai larg.

Telefonul caută automat ultima rețea utilizată. Dacă rețeaua este indisponibilă, telefonul va încerca să se înregistreze la o rețea diferită.

Index

A

Activități, listă
 creare • 125
 editare • 125
 Agenda • 120
 Agendă telefon • 68
 apelarea rapidă • 67
 căutare/apelare • 65
 copiere • 63
 editare • 62
 introducere • 35
 memorare • 64
 opțiuni • 62
 ștergere • 63
 Alarmă • 120
 Așteptare, apeluri • 41
 Apel în așteptare • 158
 Apelarea rapidă • 67
 Apeluri
 apeluri • 156
 blocare • 156
 conferință • 46
 de urgență • 181
 efectuate • 23
 efectuate • 57
 internaționale • 23
 în așteptare • 41, 46, 158
 pierdute • 30, 56
 preluare • 29
 preluarea unui al doilea
 apel • 46
 primite • 57
 reapelare • 24
 redirecționare • 154
 respingere • 29
 terminare • 24

B

Bandă de rețea, selectare • 162
 Baterie
 indicator descărcare • 20
 instalare • 18
 încărcare • 19
 măsuri • 175
 scoatere • 17

B *(continuare)*

Bip la minut • 154
 Blocare
 cartela SIM • 165
 conținut media • 165
 telefon • 164

C

Calculator • 128
 Cameră foto
 fotografiere • 130
 opțiuni • 133, 138
 redare video clipuri • 141
 vizualizare
 fotografie • 139
 Caractere, introducere • 35
 Cartelă Multimedia • 21
 Cartela SIM
 blocare • 165
 instalare • 17
 Căutare, nume • 65
 Ceas deșteptător • 120
 Clapetă activă • 148
 Coduri de acces • 170
 Confidențial • 165
 Cost, apeluri • 60

D

Data, fixare • 144
 Divertisment • 110
 Durată apel • 59

E

Ecranul
 aspect • 13
 extern • 16
 lumină fundal • 15
 pictograme • 14
 setări • 149
 EMS (Serviciul de Mesaje
 Extinse) • 84

F

Format oră • 145
 Fotografii
 realizare • 130
 ștergere • 140
 vizualizare • 139

G

Grup de utilizatori • 160
 Grup restrâns de
 utilizatori (CUG) • 160
 Grupuri de apelare
 căutare • 65
 editare • 66

I

ID apelant • 160
 Imagine fundal • 149
 Imagini, descărcate • 117
 Indicator baterie descărcată • 20
 Infraroșu, conectare • 146
 Internet • 77

Î

Încărcare baterie • 19
 Înregistrare
 note vocale • 73
 video • 136

J

Jocuri • 110

L

Limba, selectare • 146
 Listă activități • 125
 Listă apeluri
 pierdute • 30, 56
 primite • 57
 trimise • 57
 Logo grafic • 151
 Lumina de serviciu • 16, 150

L *(continuare)*

Lumină fundal
 descriere • 15
 durată, setare • 150

M

Meniuri
 accesare • 49
 listă • 51
 Mesagerie vocală • 107
 Mesaj de salut • 146
 Mesaje
 de salut • 146
 info • 108
 multimedia • 93
 text • 84
 ton sonerie • 152
 vocale • 107
 web • 107
 Mesaje efectuate
 multimedia • 97
 text • 86
 Mesaje multimedia
 citire • 94, 97
 creare/trimitere • 98
 editare • 98
 setare • 99
 ștergere • 96, 98
 Mesaje primite
 multimedia • 94
 text • 84
 Mesaje text
 citire • 84, 86
 creare/trimitere • 87
 setare • 90
 ștergere • 85, 86
 MIDlets, lansare • 110
 MMS (Serviciul de Mesaje
 Multimedia) • 93
 Mod FDN (apelare
 numere fixate) • 166
 Modele
 multimedia • 103
 text • 90

M *(continuare)*

- Modul
 - alfabetic,
 - introducere text • 39
 - silențios • 32
 - T9, introducere text • 39
- Modul de introducere
 - a textului • 36

N

- Navigator WAP
 - accesare • 77
 - cache, ștergere • 83
 - favorit • 80
- Notă vocală
 - înregistrare • 73
 - redare • 75
 - ștergere • 75
- Note calendar
 - copiere • 124
 - scriere • 122
 - ștergere • 124
 - vizualizare • 124
- Număr propriu • 69
- Numere, telefon
 - căutare/apelare • 65
 - memorare • 64

O

- Opre
 - microfon • 43
 - toate sunetele • 32
 - tonuri taste • 44
- Ora pe glob • 145
- Oră, fixare • 144

P

- Parolă
 - blocare
 - apeluri • 157, 173
 - telefon • 164, 170
- Pictograme, descriere • 14

P *(continuare)*

- PIN
 - descriere • 171
 - schimbare • 163
- PIN2
 - descriere • 172
 - schimbare • 166
- Player MP3 • 71
- Pornire/oprire
 - microfon • 43
 - telefon • 22
- Preluare
 - apel • 29
- Primate, mesaje
 - multimedia • 94
 - text • 84
- Probleme, rezolvare • 167
- PUK • 171
- PUK2 • 172

R

- Raport trimitere, mesaj • 91
- Răsp. orice tastă • 148
- Reapelare
 - automată • 148
 - manuală • 24
- Redirecționare
 - apeluri • 154
 - mesaj multimedia • 96
- Resetarea telefonului • 166
- Returnare apel, mesaj • 85
- Roaming • 159

S

- Sănătate și siguranță • 174
- Schimb valutar • 129
- Sciere mesaje
 - multimedia • 98
 - text • 87
- SDN (Service Dialling Numbers) • 70
- Securitate, apeluri • 163
- Selectare
 - bandă • 162
 - rețea • 159

S *(continuare)*

- Service Java • 110
- Servicii rețea • 154
- Setări
 - DNS • 112
 - tonuri • 151
- Siguranță
 - circulației • 177
 - informații • 174
 - măsuri • 7
- SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)
 - Trimise • 86
- Sonerie
 - mesaje • 152
- Stare memorie
 - articole descărcate • 119
 - camera foto • 143
 - mesaje multimedia • 104
 - mesaje text • 93
 - note vocale • 75
 - nume • 69
- Sunete, descărcate • 116

Ș

- Ștergere
 - activități • 127
 - agendă telefon • 63
 - fotografie • 140
 - listă apeluri • 56
 - mesaje
 - multimedia • 96, 98
 - mesaje text • 85, 86
 - notă vocală • 75
 - note calendar • 124
 - video • 142

T

- Taste
 - descriere • 11
 - locăție • 10
 - soft • 33
- Telefon
 - aspect • 10
 - blocare • 164
 - despachetare • 9
 - ecran • 13

T *(continuare)*

- Telefon *(continuare)*
 - parolă • 170
 - pictograme • 14
 - pornire/oprire • 22
 - protecție
 - și întreținere • 183
 - resetare • 166
 - taste • 11
- Text, introducere • 35
- Tip alertă • 152
- Tip sonerie • 152
- Ton
 - apel • 151
 - bip la minut • 154
 - clapetă • 153
 - conectare • 154
 - eroare • 154
 - mesaj • 152
 - pornire/oprire • 153
 - sonerie • 151
 - tastatură • 152
- Tonuri DTMF, trimitere • 44
- Tonuri taste
 - selectare • 152
 - trimitere • 44
- Trimise, mesaje
 - multimedia • 97
 - text • 86

U

- Ultimul număr format,
 - reapelare • 24


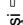
V






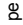
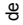
- Vibrație • 152
- Video
 - ștergere • 142
 - redare • 141
- Volum, reglare
 - difuzor • 28
 - sonerie • 151
 - ton tastatură • 28



Telefon GPRS SGH-P730

Fișă de referință rapidă

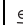Accesarea funcției de meniu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Apăsați tasta soft Meniu. 2 Parcurgeți lista meniurilor cu tastele de navigare până când ajungeți la meniul dorit. 3 Apăsați tasta soft Selectare. 4 Parcurgeți lista opțiunilor cu tastele săgeată sus și jos până când este selectată opțiunea dorită. 5 Apăsați tasta soft Selectare.
	Tastele soft ( și ) îndeplinesc funcțiile indicate de textul de deasupra lor pe linia de jos a ecranului.

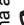Pornire/oprire	Țineți apăsată tasta  .
Efectuarea unui apel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Introduceți numărul. 2 Apăsați tasta .
Terminarea unui apel	Apăsați scurt tasta  .
Afișarea apelurilor pierdute imediat după primirea lor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Deschideți telefonul și apăsați tasta soft Afișare. 2 Parcurgeți apelurile pierdute cu tastele săgeată sus și jos. 3 Pentru a returna apelul, apăsați tasta .
Preluarea unui apel	Deschideți telefonul sau apăsați tasta  .
Reglarea volumului	Apăsați tasta  sau  de pe partea stângă a telefonului.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital

Telefon mobil GSM

(Nume produs)

SGH-P730

(Număr model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă)

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau documente normative.

Siguranță	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-09)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rețea	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Prin prezenta declarăm că [toate suitele de teste radio esențiale au fost efectuate și că] produsul indicat mai sus este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității menționată în art. 10 și detaliată în anexa [IV] la Directiva 1999/5/CE a fost respectată cu implicarea următoarelor organisme autorizate:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Număr de identificare: 168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06. 15


(locul și data eliberării)



Yong-Sang Park / S. Manager

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Această nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru numărul de telefon sau adresa Centrului de Service Samsung, vezi certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

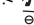Alegeți tipul de avertizare	<p>① Selectați meniul Tip alertă (Meniu 9.4.3).</p> <p>② Selectați o opțiune.</p> <p>③ Apăsați tasta soft Selectare.</p>
Înregistrarea numerelor în agenda telefonică	<p>① Introduceți numărul de telefon și apăsați tasta soft Salvare.</p> <p>② Selectați o pictogramă.</p> <p>③ Apăsați tasta soft Selectare.</p> <p>④ Selectați o memorie.</p> <p>⑤ Apăsați tasta soft Selectare.</p> <p>⑥ Introduceți numele.</p> <p>⑦ Apăsați tasta soft OK.</p> <p>⑧ Dacă este nevoie, schimbați numărul locației.</p> <p>⑨ Apăsați tasta soft OK.</p> <p>⑩ Apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.</p>
Căutarea unui număr în agenda telefonică	<p>① Apăsați tasta soft Agendă telefon.</p> <p>② Selectați opțiunea Căutare.</p> <p>③ Introduceți primele litere ale numelui.</p> <p>④ Pentru a parcurge numele, apăsați tasta săgeată sus sau jos.</p>
Realizarea fotografiilor	<p>• Cu telefonul deschis.</p> <p>① În modul inactiv, țineți apăsată tasta Cameră.</p> <p>② Apăsați tasta Cameră.</p> <p>③ Apăsați tasta soft Salvare.</p> <p>• Cu telefonul răsucit</p> <p>① Țineți apăsată tasta Cameră.</p> <p>② Apăsați tasta Cameră.</p>
Redarea fișierelor stocate în memoria telefonului	<p>① Accesați meniul Player MP3 (Meniu 3.1).</p> <p>② Apăsați tasta săgeată sus.</p> <p>③ Selectați fișierul pe care doriți să le redați.</p> <p>④ Apăsați tasta F.</p> <p>⑤ Apăsați tasta soft Opțiuni.</p> <p>⑥ Selectați opțiunea Redare și apăsați tasta soft Selectare.</p>